

用户使用手册


直流可编程电子负载

IT8500系列

IT8510/IT8511/IT8512/IT8512B/ IT8512C

IT8513B/IT8513C/IT8514B/IT8514C

IT8515B/IT8516B/IT8515C/IT8516C

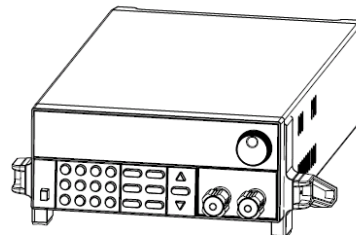

© 版权归属于艾德克斯电子有限公司
Ver2.9 /OCT, 2014/ IT8500-2004

目录

第一章 验货与安装.....	7
1.1 验货.....	7
1.2 清洁.....	7
1.3 输入连接部分的安装.....	7
1.4 安装位置.....	8
1.4.1 安装尺寸.....	8
1.4.2 负载把手的调节.....	10
1.4.3 支架安装.....	10
第二章 快速入门.....	13
2.1 开机自检.....	13
2.1.1 介绍.....	13
2.1.2 自检步骤.....	13
2.2 前面板介绍.....	15
2.3 后面板介绍.....	16
2.4 VFD 指示灯功能描述.....	18
2.5 键盘介绍.....	18
2.6 快速功能键.....	19
第三章 技术规格.....	20
3.1 主要技术参数.....	20
3.2 补充特性.....	27
第四章 功能和特性.....	28
4.1 定态操作模式.....	28
4.1.1 定电流操作模式 (CC).....	28
4.1.2 定电阻操作模式 (CR).....	29
4.1.3 定电压操作模式 (CV).....	29
4.1.4 定功率操作模式 (CW).....	29
4.2 输入控制.....	30
4.2.1 输入开关操作.....	30
4.2.2 短路操作 (SHORT).....	30
4.3 菜单功能.....	30
4.4 触发功能 (TRIGGERED OPERATION).....	32
4.5 动态测试功能.....	33
4.5.1 连续模式 (CONTINUOUS).....	33
4.5.2 脉冲模式 (PULSE).....	33
4.5.3 翻转模式 (TOGGLED).....	33
4.6 顺序操作 (LIST).....	34
4.7 存取操作.....	34
4.8 VON VOFF 功能.....	35
4.9 电池放电测试操作.....	35
4.10 保护功能.....	36
4.10.1 过电压保护 (OVP).....	36
4.10.2 过电流保护 (OCP).....	36
4.10.3 过功率保护 (OPP).....	36
4.10.4 输入极性反接 (LRV).....	36
4.10.5 过温度保护 (OTP).....	37
4.11 远程测试功能.....	37
4.12 电子负载可操作范围.....	38
第五章 基本操作.....	39

5.1 操作模式实例	39
5.1.1 定电流操作 I-Set(设定一个从 0 到限定电流范围的定电流值).....	39
5.1.2 定功率操作 P-Set (设定一个从 0 到限定功率范围的定功率值)	39
5.1.3 定电阻操作 R-set (设定一个从 0.1Ω 到 4000Ω 范围内定电阻值).....	39
5.1.4 定电压操作 V-set (设定一个从 0.1V 到限定电压范围的定电压值).....	39
5.1.5 IN ON/OFF 输入设定	40
5.2 动态测试功能	40
5.2.1 动态测试参数的设定	40
5.2.2 动态测试操作.....	40
5.3 顺序操作	42
5.4 快速调用功能	43
5.5 自动测试功能	43
5.5.1 编辑自动测试文件	44
5.5.2 运行自动测试.....	45
5.5.3 调用自动测试文件	45
5.5.4 查看自动测试数据	46
5.6 电压量程和电流量程的快速切换方法	46
第六章 负载通讯接口参考	47
6.1 通讯模块简介	47
6.2 电子负载与 PC 间的通讯.....	48
6.3 标准软件及通讯指令	49
第七章 负载常见问题	50

设备及材料污染控制声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
PCBA	O	O	O	O	O	O
机壳	X	O	O	O	O	O
标准配件	X	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O


O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T11363-2006 与 EU 2005/618/EC 规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 与 EU 2005/618/EC 规定的限量要求。

1. ITECH 无铅焊锡已全面完成，外壳材料尚未全面完成转换，故部品含铅量未全面符合限量要求。
2. 产品在使用手册所定义之使用环境条件下，可确保其环保使用期限。

处置

切勿将本设备处理为未分类的废弃物，本设备需做分类回收。有关废弃物收集系统的讯息，请联络贵公司所在地的相关政府机关。假若将电子电器设备任意丢弃于垃圾掩埋地或垃圾场，有害的物质会渗漏进地下水并进入食物链，将会损害健康。当更换旧装置时，零售商在法律上有义务要免费回收且处理旧装置。

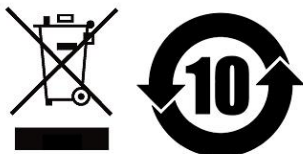

安全

请勿自行在仪器上安装替代零件，或执行任何未经授权的修改。请将仪器送回ITECH公司的维修部门进行维修，以确保其安全特性。

请参考本手册中特定的警告或注意事项信息，以避免造成人体伤害或仪器损坏。

仪器内部并无操作人员可维修的部件。若需维修服务，请联系受过训练的维修人员。

安全规则

为防止触电，非本公司授权人员，严禁拆开机器。

严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。

我们对于使用本产品时可能发生的直接或间接财务损失，不承担责任。

安全标识

警告

它提醒使用者，注意某些可能导致人体伤亡的操作程序、作法、状况等事项。

注意

它提醒使用者可能导致仪器损坏或数据永久损失的操作程序、作法、状况等事项。



直流电



交流电



直流和交流电



保护性接地端子



警示标识(参考相关标志)

认证与质量保证

IT8500系列可编程负载完全达到手册中所标称的各项技术指标。

保固

ITECH公司对本产品的材料及制造，自出货日起给予一年的质量保固。

保固服务

本产品若需保固服务或修理，必须将产品送回ITECH公司指定的维修单位。送回ITECH公司作保固服务的产品，顾客须预付寄送到ITECH维修部的单程运费，保固期一年内，ITECH公司将负责支付回程运费。产品若从其它国家回厂维修，则所有运费、关税及其它税赋均须由顾客承担。

保证限制

上述的保证不适用于因以下情况所造成的损坏：

顾客不正确或不适当的维修产品；

顾客使用自己的软件或接口；

未经授权的修改或误用；

在指定的环境外操作本产品，或是在不当的地点配置及维修；

顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵；

产品型号或机身序列号被改动、删除、移除或无法辨认；

损坏源于事故，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽。

通告

本手册的内容如有更改，恕不另行通知。

注意： 为了保证测量精度，建议温机半小时后开始操作。

简介

IT8500系列是单输入可编程直流负载。本系列可编程直流电子负载配有通讯接口，可根据您设计和测试的需求，提供多用途解决方案。同时ITECH电子有限公司提供PV8500监控软件，为您的使用带来极大的方便。本系列产品具有国际先进水平的特殊功能和优点：

- 高可见度的真空荧光显示屏(VFD)
- 数字键盘操作
- 全数字化可程序接口
- 高分辨率和高精确度
- 过电压/过电流/过功率/过热/极性反接保护
- 操作模式：定电压，定电流，定电阻和定功率
- 使用旋转式编码开关，操作快速容易
- 远端量测的功能
- 电池测试功能
- 记忆容量25组
- 上升速度可以达到0.5A/us
- 短路功能
- 动态测试功能
- 配备防滑脚架的可携式强固机箱
- 智能型风扇控制
- 内建Buzzer作为警告提示
- 断电保持记忆功能
- 可通过计算机进行软件监控

*可选配件：IT-E121: (RS232接口)，IT-E122: (USB接口)，IT-E134: (GPIB接口)
IT-253 (线控操作键盘)，IT-E151 (上架安装套件)

选型表：

型号	电压	电流	功率
IT8510	120V	20A	120W
IT8511	120V	30A	150W
IT8512	120V	30A	300W
IT8512B	500V	15A	300W
IT8513B	500V	30A	600W
IT8514B	500V	60A	1200W
IT8512C	120V	60A	300W
IT8513C	120V	120A	600W
IT8514C	120V	240A	1200W
IT8515B	500V	60A	1800W
IT8516B	500V	120A	2400W
IT8515C	120V	240A	1800W
IT8516C	120V	240A	2400W

第一章 验货与安装

1.1 验货

确保在收到负载的同时收到以下各个配件(以一台机器为参考标准),若有任何缺失,请联系距离最近的经销商,或直接与厂家联系。

Item	Piece	Part Number	Description
电源线	一根	IT-E171/ IT-E172/ IT-E173/ IT-E174	用户可根据本地区的电源插座规格来选择不同的电源线(见本章1.4节说明)
用户手册	一本		包括安装信息,操作信息,自检信息
软件光盘	一张		软件和技术信息(购买通讯电缆即可获赠)
检测报告	一份		出厂前本机器的测试报告
合格证	一张		

1.2 清洁

如果需要清洁机器外壳,请用一块干布或者微湿的布轻拭,不得随意擦拭机器内部。




警告: 在清洁之前,务必要断开电源。


1.3 输入连接部分的安装

电源线


连接电源线,确保电子负载已经被正常供电。请从下面的电源线规格表中选择适合您所在地区的型号。如果您购买时弄错了型号,请就近联系经销商或直接找厂家调换。

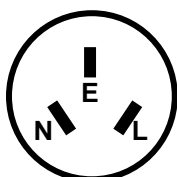


中国
IT-E171

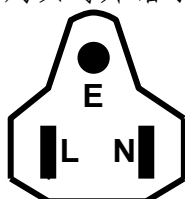

美国, 加拿大
IT-E172

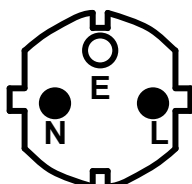

欧洲
IT-E173

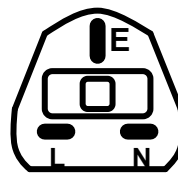

英国
IT-E174

1.4 安装位置

下面的外观图标注了产品的尺寸信息，本产品需安装在通风条件良好，尺寸合理的空间。

1.4.1 安装尺寸


IT8510/IT8511/IT8512/IT8512B/IT8512C

整机尺寸：214.5mmW x 88.2mmH x 354.6mmD

输入端子高度：29.4mm

机器支脚高度：17.5mm

参看以下尺寸图：

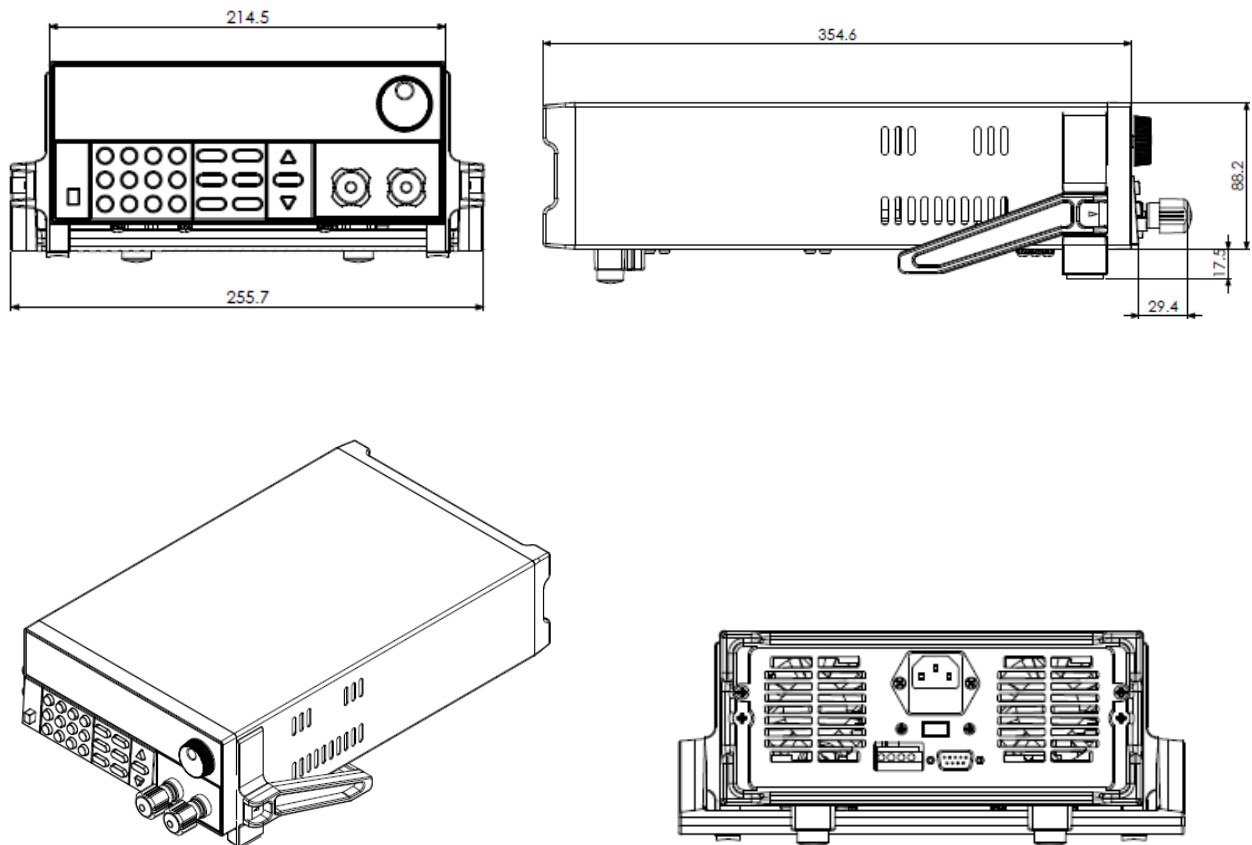



单位：毫米（mm）

IT8513B/IT8514B/IT8513C/IT8514C

整机尺寸：439.6mmW x 88.2mmH x 458.9mmD

参看以下尺寸图：

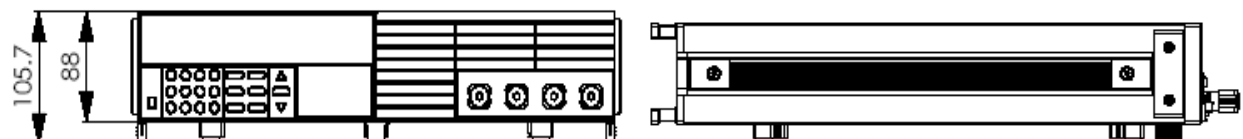

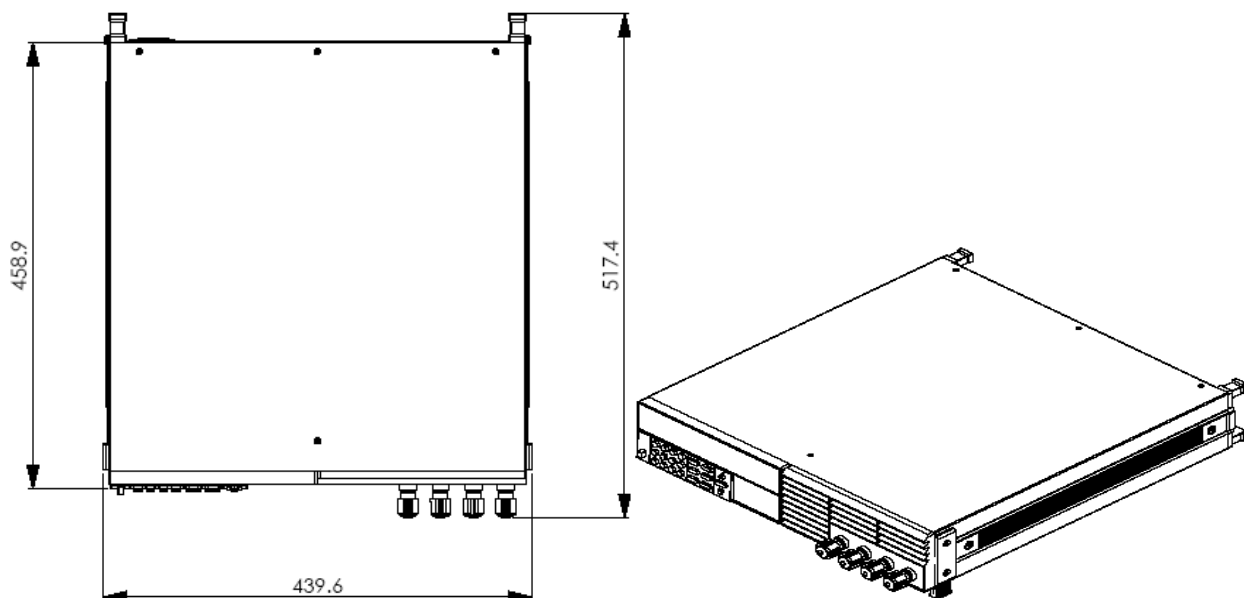


单位：毫米（mm）

IT8515B/IT8516B/IT8515C/IT8516C

整机尺寸：448mmW×185mmH×538.2mmD


参看以下尺寸图

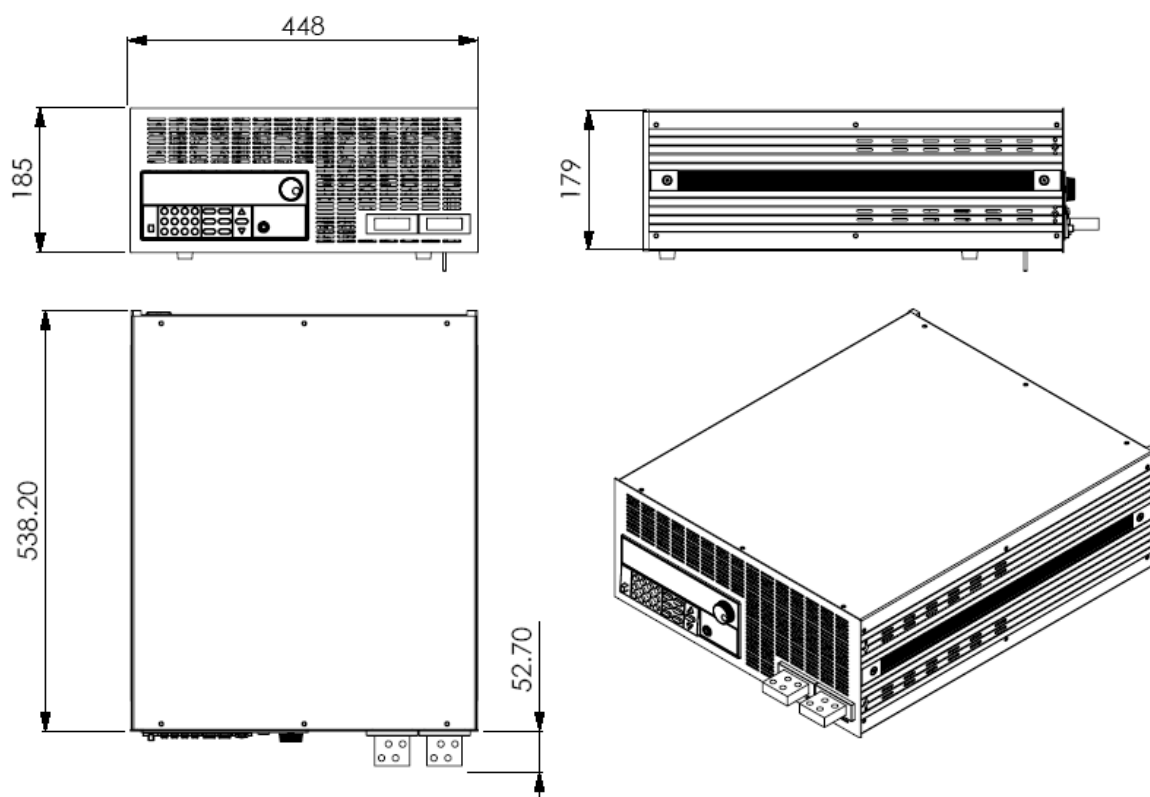

单位：毫米(mm)

1.4.2 负载把手的调节

1/2 2U体积大小负载把手可以按照下面图标的三种方式调节。注意调节把手时候应该适度用力调整到相应的位置。

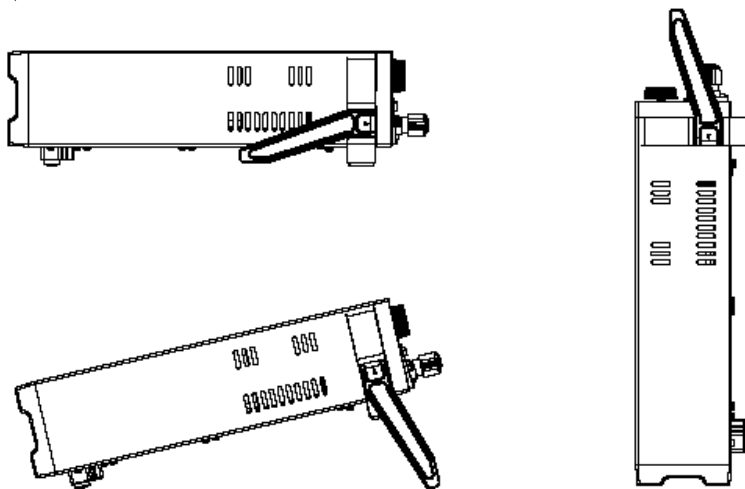

1.4.3 支架安装

IT8510/IT8511/IT8512/IT8512B/IT8512C/ IT8513B/IT8514B/IT8513C/IT8514C负载可以被安装在标准的19寸支架上。

IT-E151 是我们为用户准备的配件。


IT8515B/IT8516B/IT8515C/IT8516C无需支架，可用螺丝把负载把手上的螺孔与柜体安装在一起。

IT8510/IT8511/IT8512/IT8512B/IT8512C


安装方法:

首先将负载的把手和负载左右两边安装把手所用的塑料配件卸掉，具体操作方法是先拉起把手转动，把手上的箭头与仪器左右两侧塑料配件的指示的箭头相对，然后向左右两侧用力，一只手固定一侧，另一只手拉下一侧的把手。在卸掉把手之后，您需要用螺丝刀卸下负载两侧的塑料配件，然后就可以使用IT-E151来将负载安装在标准的19寸支架上了，将一台负载安装在仪器架上具体操作方法是先将一个塑料连接件用螺丝固定在负载原把手安装的位置，再将配件1固定，最后将配件2安装在下面的图标的位置。将两台负载安装在仪器架上的操作方法是先将两个塑料连接件分别用螺丝固定在两台负载原把手安装的位置，然后再将配件1安装即可。


安装图示:

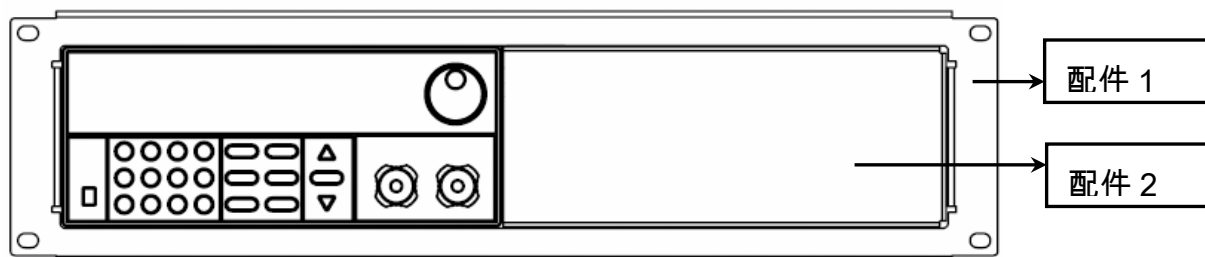

↑ 使用IT-E151将一台负载安装在标准的19寸仪器支架上的正面图

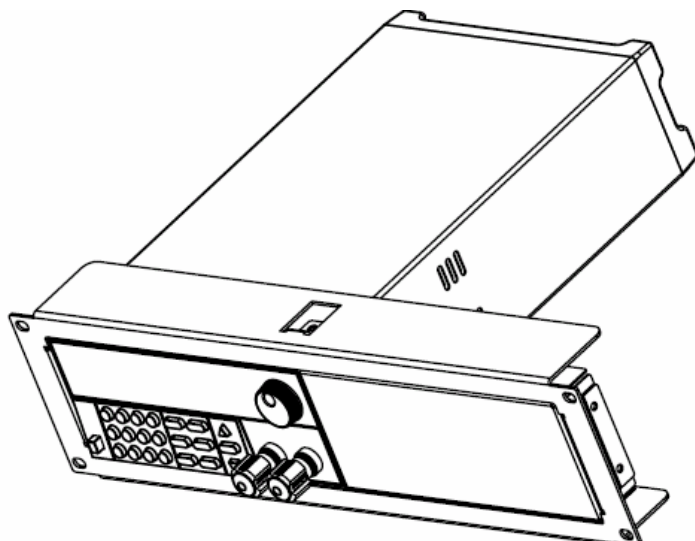

↑ 使用IT-E151将一台负载安装在标准的19寸仪器支架上的侧面图

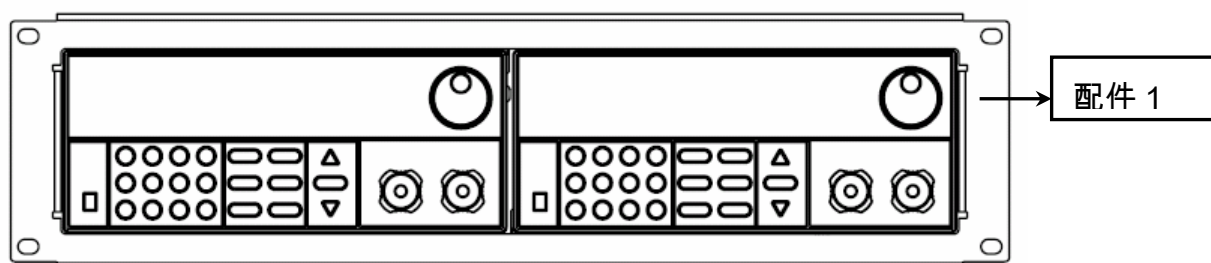

↑ 使用IT-E151将两台负载安装在标准的19寸仪器支架上的正面图


注意：在装卸负载把手的时候用力不要过猛，小心夹手。

IT8513B/IT8514B/IT8513C/IT8514C


首先用螺丝刀将负载左右两边安装两个前支脚所用的塑料配件卸掉，然后将负载前端对准放进IT-E151，再用螺丝将负载左右两边的螺孔与IT-E151紧固即可。

安装图示：


Step1

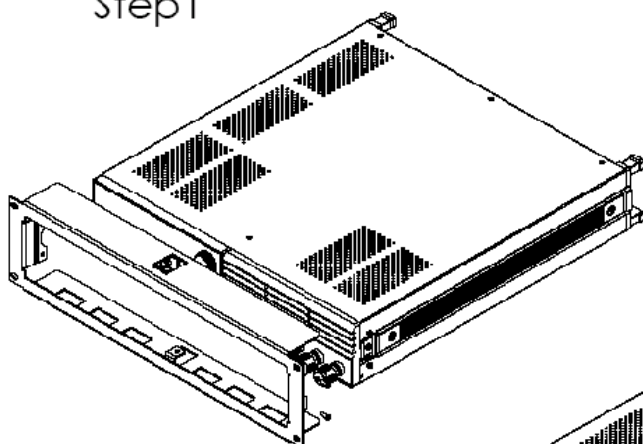

Step2

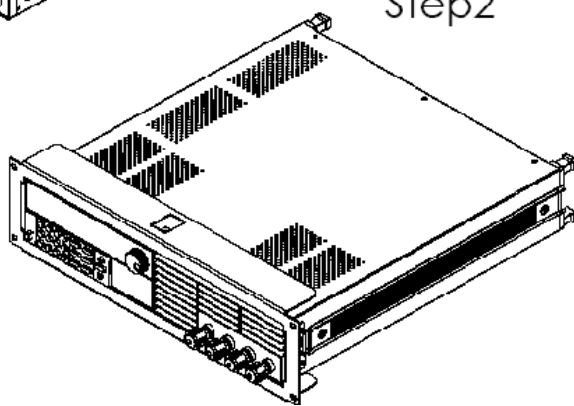

使用 IT-E151 将负载安装在标准的 19 寸仪器支架上的正面图

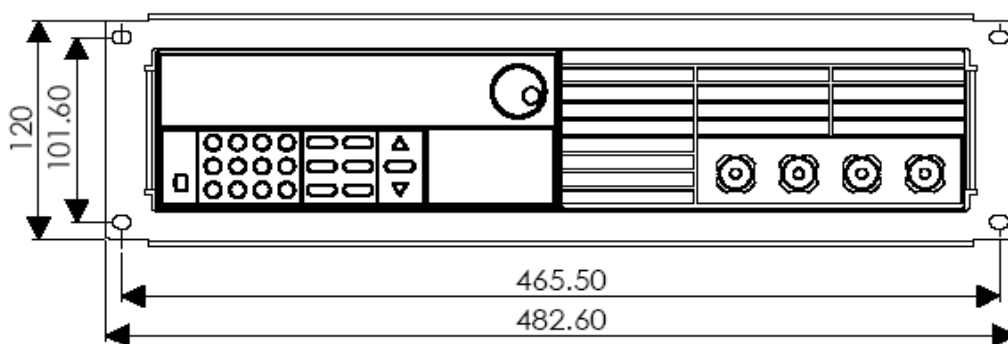

单位：毫米（mm）

第二章 快速入门

2.1 开机自检

2.1.1 介绍

在操作电子负载之前，请阅读以下安全概要。



警告：电子负载的工作电压为**110V**或**220V**两种方式，开机前请一定注意检查您的电子负载的**AC**电压设置是否和供电电压相匹配，否则可能烧坏电子负载！



警告：电子负载出厂时提供了一个三芯电源线，您的电子负载应该被连接到三芯的接线盒上。在操作电子负载之前，您应首先确定电子负载接地良好。



警告：使用具有适当额定负载的电线，所有负载电线的容量必须能够承受电子负载的最大短路电流而不会发生过热。



警告：为减少起火和电击风险，请确保市电电源的电压波动不超过工作电压范围的**10%**。

说明：在某些情况下，用错误配置的市电电压为仪器供电可能造成市电保险丝断开。

注意：电子负载在接线时一定要注意正负极性，否则会烧坏电子负载！负载在测试前操作顺序：先接导线，再打开电源，最后打开负载；结束测试时，请先关电源，再关负载，最后取下导线。

2.1.2 自检步骤

首先用户需要把电源线正确连接并上电，下面是自检的具体步骤。

步骤	VFD 显示	详细内容
当电子负载上电后	SYSTEM SELF TEST	系统自检
大约 1s 后	EPROM ERROR	如果 EEPROM 损坏或存在 EEPROM 中的上次负载的状态丢失，则 VFD 显示提示信息（约 2s）
	ERROR CAL.DATA	如果存在 EEPROM 中的校准资料丢失，则 VFD 显示提示信息（约 2s）
按住 Shift 键开机	XXV XXA XXW SN: XXXXXXXXXX VER 1. XX	VFD 显示产品信息如下，您可以按 Δ ▽ 键切换显示产品型号、产品序列号及软件版本号
按 Esc 键退出产品信息示	0.000V 0.000A	VFD 显示为实际输入电压及电流值。
按 Δ ▽ 键	0.000W I: 0.000A	切换显示实际输入功率值及设定值

2.1.3 如果负载不能启动

用下面的方法可以帮助来解决在打开负载时您可能遇到的问题。

1) 检查电源线是否接好

应先检查电源线是否接好，负载是否已经被供电，电源开关是否被打开。

2) 检查负载的电源电压设定

负载的工作电压为110V或220V两种方式，检查负载的电压设置是否和供电电压相匹配。


3) 检查负载的保险丝是否烧坏

若保险丝烧坏，请您用下表中的保险丝规格来替换。


产品	保险丝规格(110VAC)	保险丝规格(220VAC)
IT8510	T1.25A 250V	T0.5A 250V
IT8511	T1.25A 250V	T0.5A 250V
IT8512	T1.25A 250V	T0.5A 250V
IT8512B	T1.25A 250V	T0.5A 250V
IT8512C	T1.25A 250V	T0.5A 250V
IT8513B	T2.5A 250V	T1.25A 250V
IT8514B	T2.5A 250V	T1.25A 250V
IT8513C	T2.5A 250V	T1.25A 250V
IT8514C	T2.5A 250V	T1.25A 250V
IT8515B	T2.5A 250V	T1.25A 250V
IT8516B	T2.5A 250V	T1.25A 250V
IT8515C	T2.5A 250V	T1.25A 250V
IT8516C	T2.5A 250V	T1.25A 250V

4) 保险丝的更换方法

拔除电源线然后用小螺丝刀取出保险丝盒（保险丝的位置后面板介绍）

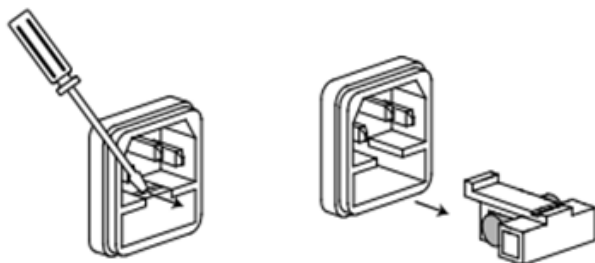


替换同规格的保险丝，装入盒内，重新安装

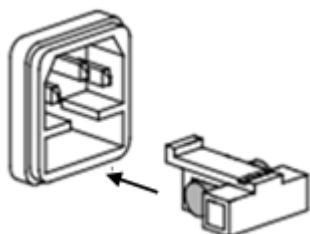


2.2 前面板介绍

IT8510/IT8511/IT8512/IT8512B/IT8512C 前面板介绍

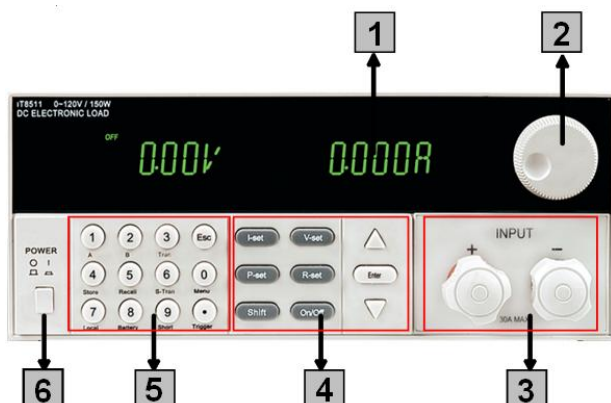


- 1 VFD 显示屏
- 2 调节旋钮
- 3 输入端子
- 4 功能按键：设置操作模式；控制输入状态：开启/关闭；上、下键及确认键
- 5 复合按键：（数字键）设置参数值；组合实现菜单的功能
- 6 电源开关

IT8513B/IT8514B/IT8513C/IT8514C 前面板介绍

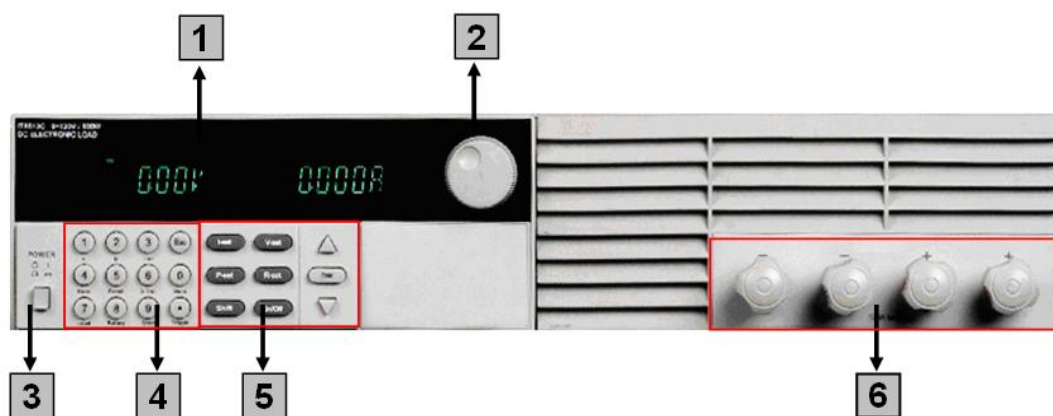

- 1 VFD 显示屏
- 2 调节旋钮
- 3 电源开关
- 4 复合按键：（数字键）输入值；组合实现菜单的功能
- 5 功能按键：使输入使能或失能；设置电流、电压、功率和电阻；设置保护功能
- 6 输入端子


IT8515B/IT8516B/IT8515C/IT8516C前面板介绍

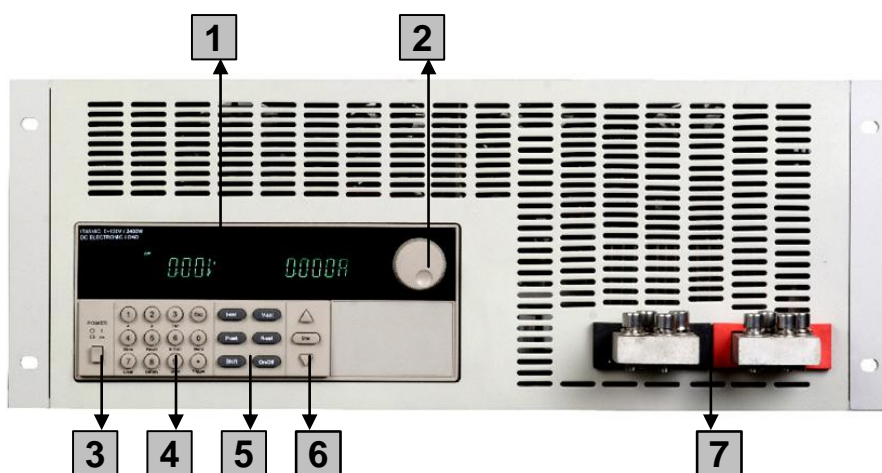

- 1 VFD显示屏
- 2 调节旋钮
- 3 电源开关
- 4 复合按键（数字键）：设置参数，组合实现菜单的功能
- 5 功能按键：设置操作模式，控制输入状态：开启/关闭
- 6 上下键和确认键
- 7 输入端子


2.3 后面板介绍

IT8510/IT8511/IT8512/IT8512B/IT8512C后面板介绍

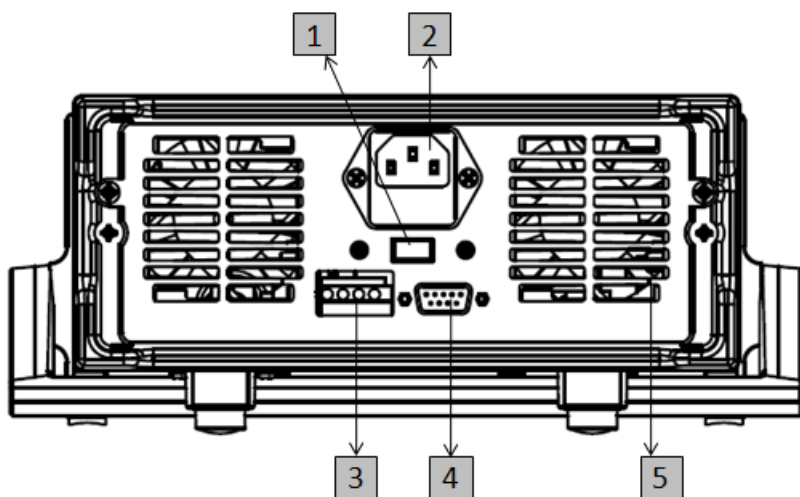


- 1 电源转换开关 (110V / 220V)，需在关机时切换
- 2 电源输入插座（内含保险丝）
- 3 4 针的触发和远端控制连接器
- 4 9-针的COM串口连接器
- 5 风扇

IT8513B/IT8514B/IT8513C/IT8514C 后面板介绍

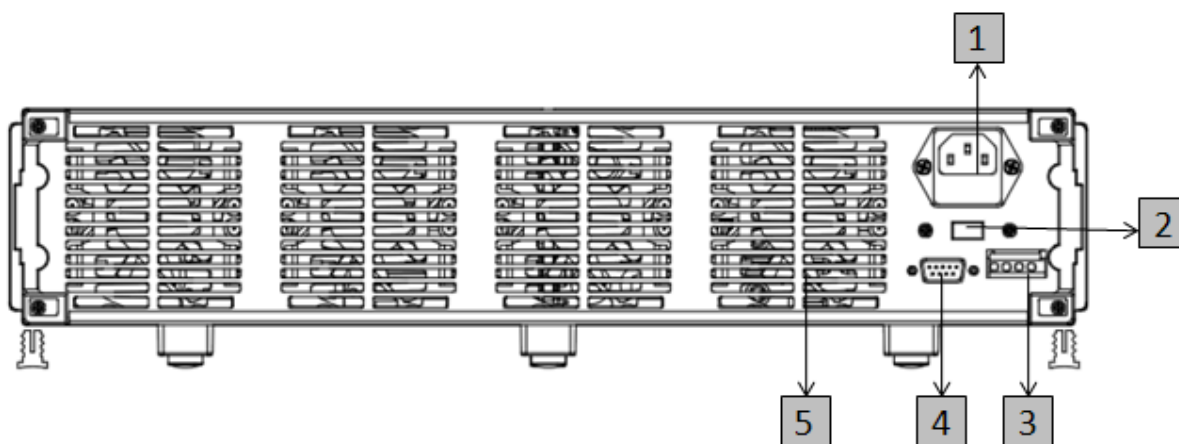


- 1 电源输入插座
- 2 电源转换开关 (110V / 220V)，需在关机时切换
- 3 4针的触发和远端控制连接器
- 4 9针的COM串口连接器
- 5 风扇

IT8515B/IT8516B/IT8515C/IT8516C后面板介绍

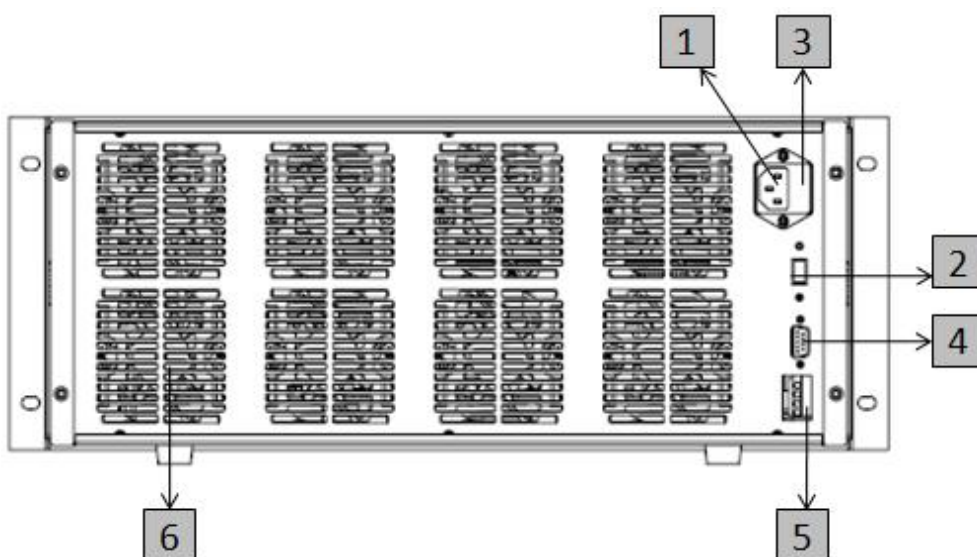


- 1 电源输入插座
- 2 电源转换开关 (110V/220V)
- 3 保险丝
- 4 9-针的COM串口连接器
- 5 4针的触发和远端控制端口
- 6 风扇

2.4 VFD 指示灯功能描述

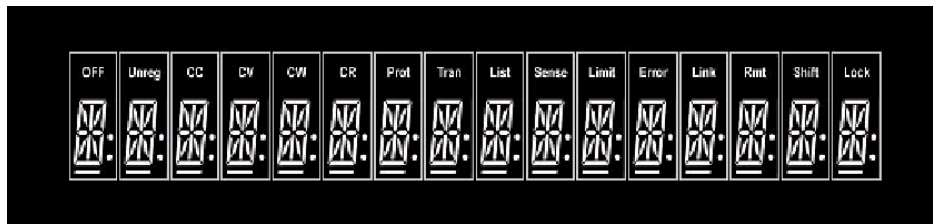

OFF	负载为关闭状态	Trigger	负载在等待触发信号
CC	负载为定电流模式	Sense	负载为远端输入模式
CV	负载为定电压模式	Error	负载有错误发生
CW	负载为定功率模式	Link	负载在通讯状态
CR	负载为定电阻模式	Rmt	负载在远程操作模式
Tran	负载为动态操作模式	Shift	Shift 键已按下
List	负载为顺序操作模式	Lock	键盘操作为密码锁定模式
Unr	不定态模式（非 CC，CV，CW 和 CR 模式）		

2.5 键盘介绍

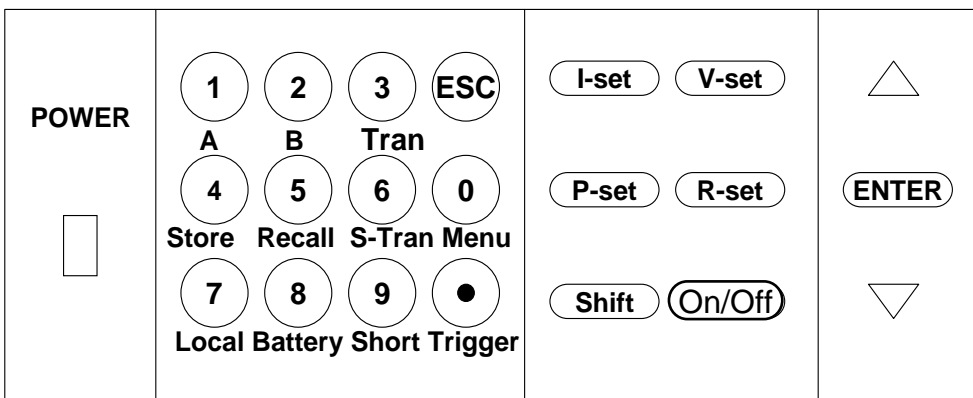

0 ~ 9	0~9 为数字输入键
•	点号
ESC	退出键，可以在任何工作状态中退出
I-set	选择定电流模式，设定电流输入值
V-set	选择定电压模式，设定电压输入值
P-set	选择定功率模式，设定功率输入值
R-set	选择定电阻模式，设定电阻输入值
Shift	Shift 复合键
On/Off	控制负载的输入状态：开启/关闭
▲	上移动键，在菜单操作中选择菜单项
▼	下移动键，在菜单操作中选择菜单项
Enter	确认键

2.6 快速功能键

Shift + ① (A)	切换到 A 设定的值
Shift + ② (B)	切换到 B 设定的值
Shift + ③ (Tran)	开始或结束动态测试
Shift + ④ (Store)	储存当前设定的负载参数值，例如：电压，电流和功率值等
Shift + ⑤ (Recall)	调出一个负载原先储存的值
Shift + ⑥ (S-Tran)	设置动态操作参数
Shift + ⑦ (Menu)	进入操作菜单
Shift + ⑧ (Local)	当负载由 PC 机控制时，按此功能键可切换到面板操作
Shift + ⑨ (Battery)	开始或结束电池测试功能
Shift + ⑩ (Short)	开始或结束短路测试
Shift + ● (Trigger)	触发键，启用触发功能。（前提触发源为IMMEDIATE时）

第三章 技术规格

3.1 主要技术参数

型号		IT8510	
额定值 (0 ~ 40 ℃)	输入电压	0~120V	
	输入电流	0~20A	
	输入功率	120W	
	最小操作电压	0.2V/3A	1.3V/20A
定电压模式	量程	0~18V	0~120V
	分辨率	1mV	10mV
	精度	±(0.05%+0.025%FS)	±(0.05%+0.025%FS)
定电流模式	量程	0~3A	0~20A
	分辨率	0.1mA	1mA
	精度	±(0.05%+0.1%FS)	±(0.1%+0.1%FS)
定电阻模式 *1	量程	<100Ω	<4KΩ
	分辨率	0.01Ω	1Ω
	精度	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)
定功率模式 *2	量程	0~100W	100~120W
	分辨率	1mW	10mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)	
测量范围			
电压回读值	量程	0~18V	0~120V
	分辨率	1 mV	10 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)	±(0.025%+0.025%FS)
电流回读值	量程	0~3A	0~20A
	分辨率	0.1mA	1mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)
功率回读值	量程	0~100W	100~120W
	分辨率	1mW	10mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)	
保护范围			
过功率保护	≒ 130W		
过电流保护	≒ 3.3A	≒ 22A	
过电压保护	≒ 130V		
过温度保护	≒ 85℃		
规格			
短路	电流 (CC)	≒ 3.3/3A	≒ 22/20A
	电压 (CV)	0V	
	电阻 (CR)	≒ 65mΩ	
输入端子阻抗	≒ 300KΩ		
电池测试	容量	MAX 999AH	
动态模式	频率	0.1Hz~1KHz	
尺寸(mm)	214.5mm*88.2mm*354.6mm		
重量	5 KG		

*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

*2 电压/电流输入值不小于 10%FS

型号		IT8511		IT8512	
额定值 (0~40℃)	输入电压	0~120V		0~120V	
	输入电流	0~30A		0~30A	
	输入功率	150W		300W	
	最小操作电压	0.12V/3A	1.2V/30A	0.12V/3A	1.2V/30A
定电压模式	量程	0~18V	0~120V	0~18V	0~120V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	±(0.05%+0.025%FS)		±(0.05%+0.025%FS)	
定电流模式	量程	0~3A	0~30A	0~3A	0~30A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
	精度	±(0.05%+0.1%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.05%+0.1%FS)	±(0.1%+0.1%FS)
定电阻模式 *1	量程	<100Ω	<4KΩ	<100Ω	<4KΩ
	分辨率	0.01Ω	1Ω	0.01Ω	1Ω
	精度	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)
定功率模式 *2	量程	0~100W	100~150W	0~100W	100~300W
	分辨率	1mW	10mW	1mW	10mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~120V	0~18V	0~120V
	分辨率	1 mV	10 mV	1 mV	10 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)		±(0.025%+0.025%FS)	
电流回读值	量程	0~3A	0~30A	0~3A	0~30A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)
功率回读值	量程	0~100W	100~150W	0~100W	100~300W
	分辨率	1mW	10mW	1mW	10mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
保护范围					
过功率保护	≒200W			≒320W	
过电流保护	≒3.3A		≒33A	≒3.3A	≒33A
过电压保护	≒130V			≒130V	
过温度保护	≒85℃			≒85℃	
规格					
短路	电流(CC)	≒3.3/3A	≒33/30A	≒3.3/3A	≒33/30A
	电压(CV)	0V		0V	
	电阻(CR)	≒40mΩ		≒40mΩ	
输入端子阻抗	≒300KΩ			≒300KΩ	
电池测试	容量	MAX 999AH		MAX 999AH	
动态模式	频率	0.1Hz~1KHz		0.1Hz~1KHz	
尺寸 W*H*D(mm)	214.5mm*88.2mm*354.6mm			214.5mm*88.2mm*354.6mm	
重量	5.5KG			5.5KG	

*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

*2 电压/电流输入值不小于 10%FS

型号		IT8512B		IT8512C	
额定值 (0~40℃)	输入电压	0~500V		0~120V	
	输入电流	0~15A		0~60A	
	输入功率	300W		300W	
	最小操作电压	0.75V/3A	3.8V/15A	0.18V/6A	1.8V/60A
定电压模式	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	±(0.05%+0.025%FS)		±(0.05%+0.025%FS)	
定电流模式	量程	0~3A	0~15A	0~6A	0~60A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
	精度	±(0.05%+0.1%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.15%+0.25%FS)
定电阻模式 *1	量程	<100Ω	<4KΩ	<100Ω	<4KΩ
	分辨率	0.01Ω	1Ω	0.01Ω	1Ω
	精度	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)
定功率模式 *2	量程	0~100W	100~300W	0~100W	100~300W
	分辨率	1mW	10mW	1mW	10mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.5%FS)	
测量范围					
电压回馈值	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1 mV	10 mV	1 mV	10 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)		±(0.025%+0.025%FS)	
电流回馈值	量程	0~3A	0~15A	0~6A	0~60A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.1%+0.2%FS)	±(0.1%+0.2%FS)	±(0.2%+0.5%FS)
功率回馈值	量程	0~100W	100~300W	0~100W	100~300W
	分辨率	1mW	10mW	1mW	10mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
保护范围					
过功率保护	≒320W			≒320W	
过电流保护	≒3.3A		≒16.5A	≒6.6A	≒66A
过电压保护	≒530V			≒130V	
过温度保护	≒85℃			≒85℃	
规格					
短路	电流(CC)	≒3.3/3A	≒16.5/15A	≒6.6/6A	≒66/60A
	电压(CV)	0V		0V	
	电阻(CR)	≒250mΩ		≒30mΩ	
输入端子阻抗	≒500KΩ			≒300KΩ	
电池测试	容量	MAX 999AH		MAX 999AH	
动态模式	频率	0.1Hz~1KHz		0.1Hz~1KHz	
尺寸 W*H*D(mm)	214.5mm*88.2mm*354.6mm			214.5mm*88.2mm*354.6mm	
重量	5.5KG			5.5KG	

*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

*2 电压/电流输入值不小于 10%FS

型号		IT8513B		IT8513C	
额定值 (0 ~ 40 ℃)	输入电压	0~500V		0~120V	
	输入电流	0~30A		0~120A	
	输入功率	600W		600W	
	最小操作电压	0.45V3A	4.5V30A	0.18V12A	1.8V/120A
定电压模式	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	±(0.05%+0.025%FS)		±(0.05%+0.025%FS)	
定电流模式	量程	0~3A	0~30A	0~12A	0~120A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)
定电阻模式 *1	量程	<100Ω	<4KΩ	<100Ω	<4KΩ
	分辨率	0.01Ω	1Ω	0.01Ω	1Ω
	精度	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)
定功率模式 *2	量程	0~100W	100~600W	0~100W	100~600W
	分辨率	1mW	10mW	1mW	10mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1 mV	10 mV	1 mV	10 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)		±(0.025%+0.025%FS)	
电流回读值	量程	0~3A	0~300A	0~12A	0~120A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)
功率回读值	量程	0~100W	100~600W	0~100W	100~600W
	分辨率	1mW	10mW	1mW	10mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
保护范围					
过功率保护	≒620W			≒620W	
过电流保护	≒3.3A		≒33A	≒13.2A	≒132A
过电压保护	≒530V			≒130V	
过温度保护	≒85℃			≒85℃	
规格					
短路	电流(CC)	≒3.3/3A	≒33/30A	≒13.2/12A	≒132/120A
	电压(CV)	0V		0V	
	电阻(CR)	≒150mΩ		≒15mΩ	
输入端子阻抗	≒500KΩ			≒300KΩ	
电池测试	容量	MAX 999AH		MAX 999AH	
动态模式	频率	0.1Hz~1KHz		0.1Hz~1KHz	
尺寸 W*H*D(mm)	429mm*88.2mm*458.9mm			429mm*88.2mm*458.9mm	
重量	13KG			13KG	

*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

*2 电压/电流输入值不小于 10%FS

型号		IT8514B		IT8514C	
额定值 (0 ~ 40 ℃)	输入电压	0~500V		0~120V	
	输入电流	0~60A		0~240A	
	输入功率	1200W		1200W	
	最小操作电压	0.45V/6A	4.5V/60A	0.2V/24A	2V/240A
定电压模式	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	±(0.05%+0.025%FS)		±(0.05%+0.025%FS)	
定电流模式	量程	0~6A	0~60A	0~24A	0~240A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)
定电阻模式 *1	量程	<100Ω	<4KΩ	<100Ω	<4KΩ
	分辨率	0.01Ω	1Ω	0.01Ω	1Ω
	精度	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)
定功率模式 *2	量程	0~100W	100~1200W	0~100W	100~1200W
	分辨率	1mW	100mW	1mW	100mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
测量范围					
电压回馈值	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1 mV	10 mV	1 mV	10 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)		±(0.025%+0.025%FS)	
电流回馈值	量程	0~6A	0~60A	0~24A	0~240A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)
功率回馈值	量程	0~100W	100~1200W	0~100W	100~1200W
	分辨率	1mW	100mW	1mW	100mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
保护范围					
过功率保护	≒ 1220W			≒ 1220W	
过电流保护	≒ 6.6A		≒ 66A	≒ 26.4A	≒ 264A
过电压保护	≒ 530V			≒ 130V	
过温度保护	≒ 85℃			≒ 85℃	
规格					
短路	电流 (CC)	≒ 6.6/6A	≒ 66/60A	≒ 26.4/24A	≒ 264/240A
	电压 (CV)	0V		0V	
	电阻 (CR)	≒ 75mΩ		≒ 8mΩ	
输入端子阻抗	≒ 500KΩ			≒ 300KΩ	
电池测试	容量	MAX 999AH		MAX 999AH	
动态模式	频率	0.1Hz~1KHz		0.1Hz~1KHz	
尺寸 W*H*D(mm)	429mm*88.2mm*458.9mm			429mm*88.2mm*458.9mm	
重量	15KG			15KG	

*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

*2 电压/电流输入值不小于 10%FS

型号		IT8515B		IT8515C	
额定值 (0~40℃)	输入电压	0~500V		0~120V	
	输入电流	0~60A		0~240A	
	输入功率	1800W		1800W	
	最小操作电压	0.48V/6A	4.8V/60A	0.15V/24A	1.5V/240A
定电压模式	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	±(0.05%+0.025%FS)		±(0.05%+0.025%FS)	
定电流模式	量程	0~6A	0~60A	0~24A	0~240A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.25%FS)
定电阻模式 *1	量程	<100Ω	<4KΩ	<100Ω	<4KΩ
	分辨率	0.01Ω	1Ω	0.01Ω	1Ω
	精度	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)
定功率模式 *2	量程	0~100W	100~1800W	0~100W	100~1800W
	分辨率	1mW	100mW	1mW	100mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1 mV	10 mV	1 mV	10 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)		±(0.025%+0.025%FS)	
电流回读值	量程	0~6A	0~60A	0~24A	0~240A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.25%FS)
功率回读值	量程	0~100W	100~1800W	0~100W	100~1800W
	分辨率	1mW	100mW	1mW	100mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
保护范围					
过功率保护	≒1850W			≒1850W	
过电流保护	≒6.6A		≒66A	≒26.4A	≒264A
过电压保护	≒530V			≒130V	
过温度保护	≒85℃			≒85℃	
规格					
短路	电流(CC)	≒6.6/6A	≒66/60A	≒26.4/24A	≒264/240A
	电压(CV)	0V		0V	
	电阻(CR)	≒60mΩ		≒6mΩ	
输入端子阻抗	≒500KΩ			≒300KΩ	
电池测试	容量	MAX 999AH		MAX 999AH	
动态模式	频率	0.1Hz~1KHz		0.1Hz~1KHz	
尺寸 W*H*D(mm)	444mm*180mm*539mm			444mm*180mm*539mm	
重量	25KG			25KG	

*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

*2 电压/电流输入值不小于 10%FS

型号		IT8516B		IT8516C	
额定值 (0~40℃)	输入电压	0~500V		0~120V	
	输入电流	0~120A		0~240A	
	输入功率	2400W		2400W	
	最小操作电压	0.6V/12A	6V/120A	0.12V/24A	1.2V/240A
定电压模式	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	±(0.05%+0.025%FS)		±(0.05%+0.025%FS)	
定电流模式	量程	0~12A	0~120A	0~24A	0~240A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.25%FS)
定电阻模式 *1	量程	<100Ω	<4KΩ	<100Ω	<4KΩ
	分辨率	0.01Ω	1Ω	0.01Ω	1Ω
	精度	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)	±(1%+0.3%FS)	±(1%+0.8%FS)
定功率模式 *2	量程	0~100W	100~2400W	0~100W	100~2400W
	分辨率	1mW	100mW	1mW	100mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~500V	0~18V	0~120V
	分辨率	1 mV	10 mV	1 mV	10 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)		±(0.025%+0.025%FS)	
电流回读值	量程	0~12A	0~120A	0~24A	0~240A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.15%FS)	±(0.1%+0.1%FS)	±(0.2%+0.25%FS)
功率回读值	量程	0~100W	100~2400W	0~100W	100~2400W
	分辨率	1mW	100mW	1mW	100mW
	精度	±(0.5%+0.2%FS)		±(0.5%+0.2%FS)	
保护范围					
过功率保护	≒2450W			≒1850W	
过电流保护	≒13.2A		≒132A	≒26.4A	≒264A
过电压保护	≒530V			≒130V	
过温度保护	≒85℃			≒85℃	
规格					
短路	电流(CC)	≒13.2/12A	≒132/120A	≒26.4/24A	≒264/240A
	电压(CV)	0V		0V	
	电阻(CR)	≒50mΩ		≒5mΩ	
输入端子阻抗	≒500KΩ			≒300KΩ	
电池测试	容量	MAX 999AH		MAX 999AH	
动态模式	频率	0.1Hz~1KHz		0.1Hz~1KHz	
尺寸 W*H*D(mm)	444mm*180mm*539mm			444mm*180mm*539mm	
重量	30KG			30KG	

*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

*2 电压/电流输入值不小于 10%FS

*以上规格书如有更新，恕不另行通知

3.2 补充特性

内存容量：25组

建议校准频率：1次/年

交流电源输入等级(可以通过负载后面板上的切换开关进行选择)

Option Opt.1: 220V \pm 10% 50Hz/60Hz

Option Opt.2: 110V \pm 10% 50Hz/60Hz

散热方式：风扇

风扇控制温度

温度	35°C	50°C	70°C	80°C
风扇状态	第一档	第二档	第三档	温度保护（OTP），负载关闭

操作环境温度：0 to 40 °C

储存环境温度：-20 to 70 °C

使用环境：室内使用设计，最大湿度 80%，仪器无结露。

第四章 功能和特性

本章将详细描述电子负载的功能和特性。将会分为以下几个部分：

- 定态操作模式
- 输入控制
- 菜单功能
- 触发功能
- 动态测试功能
- 顺序操作
- 存取功能
- Von/Voff 功能
- 电池放电测试功能
- 保护功能
- 远端测试功能
- 电子负载可操作范围


4.1 定态操作模式

电子负载可以工作在下面四种模式中：

- 1: 定电流操作模式 (CC).
- 2: 定电压操作模式 (CV).
- 3: 定电阻操作模式 (CR).
- 4: 定功率操作模式 (CW).


4.1.1 定电流操作模式 (CC)

在定电流模式下，不管输入电压是否改变，电子负载消耗一个恒定的电流，如下图所示。

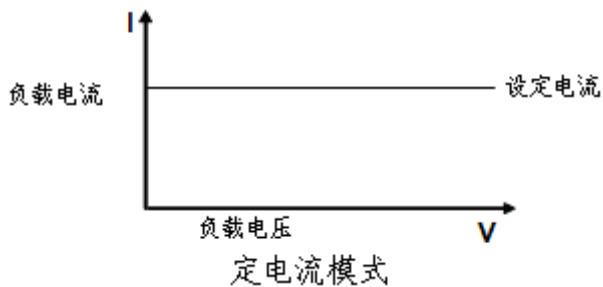


4.1.2 定电阻操作模式 (CR)

在定电阻模式下，电子负载被等效为一个恒定的电阻，如下图所示，电子负载会随着输入电压的改变来线性改变电流。

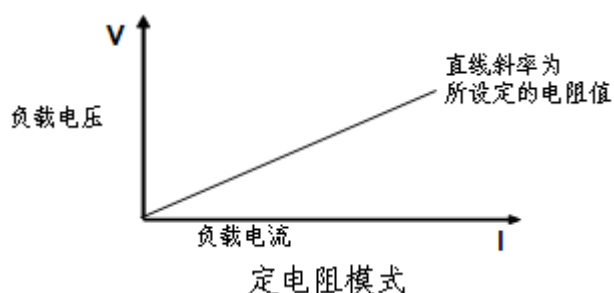


4.1.3 定电压操作模式 (CV)

在定电压模式下，电子负载将消耗足够的电流来使输入电压维持在设定的电压上。

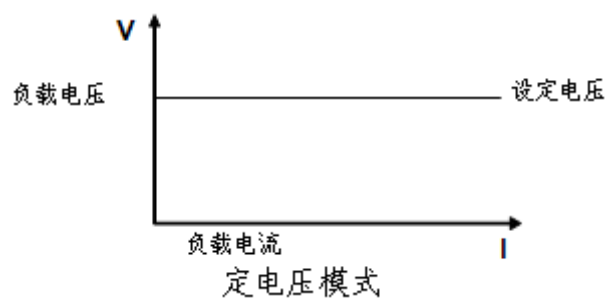

4.1.4 定功率操作模式 (CW)

在定功率模式下，电子负载将消耗一个恒定的功率，如下图所示，如果输入电压升高，则输入电流将减少，功率 $P (=V * I)$ 将维持在设定功率上。

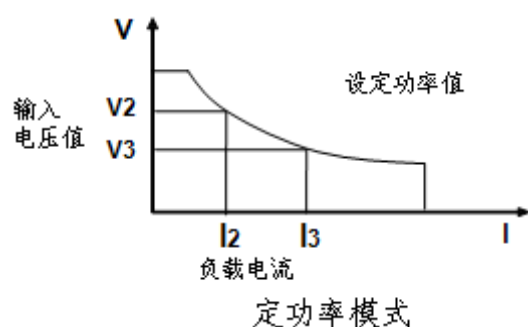

4.2 输入控制

4.2.1 输入开关操作

在面板操作情况下，您可以按 **ON/OFF** 键来切换输入开关状态。在远程控制情况下，输入开关操作不影响当前的设定值。

4.2.2 短路操作（SHORT）



负载可以在输入端模拟一个短路电路。在面板操作情况下，您可以按 **Shift** + **9** (Short) 键来切换短路状态。短路操作不影响当前的设定值，当短路操作切换回 **OFF** 状态时，负载返回到原先的设定状态。

负载短路时所消耗的实际电流值取决于当前负载的工作模式及电流量程。在 **CC, CW** 及 **CR** 模式时，最大短路电流为当前量程的 **120%**。在 **CV** 模式时，短路相当于设置负载的定电压值为 **0V**。

4.3 菜单功能

按下 **Shift** + **0** (Menu) 键后进入菜单功能，此时 **VFD** 上显示出可选择菜单，可使用上下操作键 **Δ** 和 **▽** 或旋钮来翻转 **VFD** 屏幕，将依序出现以下功能。此时按下 **Enter** 键，将会进入光标所在位置的功能选项，可使用上下操作键 **Δ** 和 **▽** 或旋钮来翻转 **VFD** 屏幕，此时按下 **Enter** 键就可以进入下一级子菜单，按 **ESC** 键返回上一层菜单。



MENU		
CONFIG		
	INITIAL CONFIG	恢复所有配置为出厂设定值
	INPUT RECALL	设置负载上电时的输入状态为上次关机时的状态
	ON	为上次关机时的状态
	OFF<DEFAULT>	负载上电时的输入状态始终为关闭
	POWER-ON RECALL	设置负载上电时的相关参数为上次关机时的值
	ON	为上次关机时的值
	OFF<DEFAULT>	为 OFF 状态
	KEY SOUND SET	键盘声音设置
	ON<DEFAULT>	按键盘时有声音
	OFF	按键盘时无声音
	KNOB LOCK SET	设置旋钮锁定状态
	ON	锁定状态
	OFF<DEFAULT>	非锁定状态
	KNOB MODE SET	设置旋钮步进值
	STEP *100	步进值为 0.1
	STEP *10	步进值为 0.01
	STEP *1	步进值为 0.001
	NORMAL<DEFAULT>	默认值
	SHORT CUT RECALL	快速调用功能

	ON	启用快速调用的功能
	OFF<DEFAULT>	
	RANGE SELECT	电压量程和电流量程的快速切换
	ON	
	OFF <DEFAULT>	
	REMOTE SENSE	设置电压量测模式
	ON	为远端量测模式
	OFF<DEFAULT>	为前面板接线端量测模式
	ADC UPDATE RATE	ADC 更新速率
	HIGH	高量程
	LOW<DEFAULT>	低量程
	TRIGGER SOURCE	设置触发方式
	IMMEDIATE<DEF>	 +  (Trigger)键触发方式
	EXTERNAL	外部信号触发方式
	BUS	通讯命令触发方式
	CONNECT MODE	连接模式
	MAXTIDLEXING	多台连接
	SEPARATE<DEF>	单台连接
	BAUDRATE SET	设置通讯波特率
	4800<DEFAULT>	
	9600	
	19200	
	38400	
	COMM. PARITY SET	设置通讯奇偶校验位
	NONE<DEFAULT>	无校验
	EVEN	偶校验
	ODD	奇校验
	ADDRESS SET	设置负载通讯地址（地址设置范围可以从 0 到 31）
	KEY LOCK SET	设置键盘锁定密码，需设置四位数密码。如直接按 OK 键则键盘解锁，不再需要密码
	EXIT	
SYSTEM SET		
	MAX CURRENT SET	设置电流上限，若电流上限大于 3A，电流为高量程，否则为低量程
	MAX POWER SET	设置功率上限，若功率上限大于 100W，则功率为高量程，否则为低量程
	MAX VOLTAGE SET	设置电压上限，若电压上限大于 18V，则电压为高量程，否则为低量程
	VOLTAGE ONSET	设置带载电压
	VOLTAGE OFFSET	设置卸载电压
	EXIT	
LIST SET		
	MODE SET	设置操作模式

	FIXED MODE	为固定操作模式
	LIST MODE	为顺序操作模式
	CALL LIST FILE	读取顺序操作文件
	EDIT LIST FILE	编辑顺序操作文件
	CALL TEST FILE	读取自动测试文件
	EDIT TEST FILE	编辑自动测试文件
	LIST STORE MODE	设置顺序文件存储模式
	8 X 120 STEPS	8 个文件，每个文件最多 120 步
	4 X 250 STEPS	4 个文件，每个文件最多 250 步
	2 X 500 STEPS	2 个文件，每个文件最多 500 步
	1 X 1000 STEPS	1 个文件，每个文件最多 1000 步
	EXIT	
LOAD ON TIMER		
	TIMER STATE	设置负载定时带载功能
	ON	启用该功能
	OFF	关闭该功能
	TIMER SET	设置负载带载定时器时间。当定时器状态为 ON 时，负载输入打开，开始带载工作。当定时时间达到后，负载的输入会切换到 OFF 状态
	EXIT	
EXIT		

4.4 触发功能（TRIGGERED OPERATION）

如上面描述，触发操作能够用在下面一些操作中：动态脉冲输出，触发输出及顺序输出。电子负载有三种触发方式来同步被测仪器，在使用触发功能前，用户须首先选择触发源。

键盘（Trigger 键）触发：当用户在键盘触发方式有效时按下键  +  (Trigger)，将会进行一次触发操作。

外部触发：

IT8510/IT8511/IT8512/IT8512B/ IT8512C 负载外部触发信号（低电平）：当选择外部触发时，由 TRIG 的正负端子来产生触发信号，低脉冲有效。

IT8513B/IT8513C/IT8514B/IT8514C/IT8515B/IT8516B/IT8515C/IT8516C 负载外部触发信号（TTL 电平）：当在外部触发信号方式有效时，在这个端子施加一个大于 5ms 的高脉冲后，负载将会进行一次触发操作。

命令触发方式：在命令触发方式有效时，当负载从通讯口接受到触发命令时，负载将会进行一次触发操作。


4.5 动态测试功能

动态测试操作能够使负载在两种负载电流或电压间反复切换，此功能可以用来测试电源的动态特性。动态测试操作可以用前面板(**Shift** + **3** (Tran))键使能或失能，在动态测试操作以前，应首先设置动态测试操作的相关参数(**Shift** + **6** (S-Tran))。这些参数包括：A 值，A 脉宽时间，B 值，B 值脉宽时间，及动态测试模式。

动态测试模式可分为连续模式，脉冲模式及触发模式。


4.5.1 连续模式 (CONTINUOUS)

在连续模式下，当动态测试操作使能后，负载会连续的在 A 值及 B 值之间切换

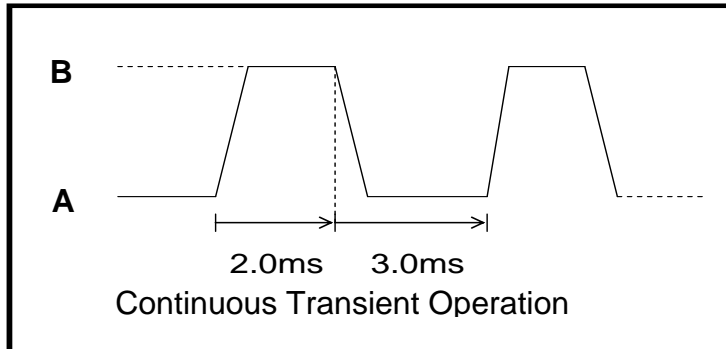


4.5.2 脉冲模式 (PULSE)

在脉冲模式下，当动态测试操作使能后，每接收到一个触发信号，负载就会切换到 B 值下，在维持 B 脉宽时间后，会切换回 A 值下。

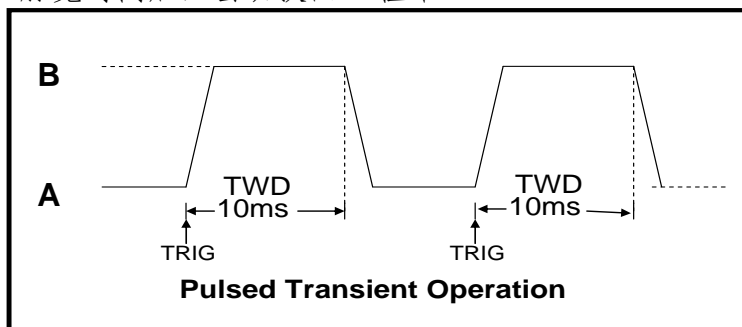

4.5.3 翻转模式 (TOGGLED)

在翻转模式下，当动态测试操作使能后，每接收到一个触发信号后，负载就会在 A 值及 B 值之间切换。

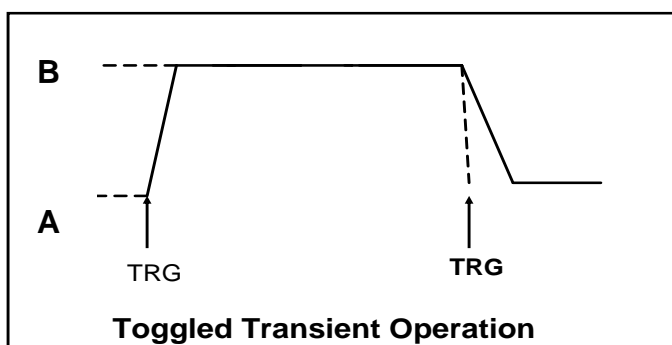


4.6 顺序操作 (LIST)

您可以通过编辑顺序操作每一个单步的值及时间来产生各种输入变化顺序。顺序操作中的参数包括该组输入顺序文件的名称, 输入单步数(最多 1000 步), 单步时间(1ms~6000ms)及每一个单步的设定值。顺序文件可被储存在 1000 步容量的非易失性内存中, 供使用时快速取出。该存储区可以被化分为以下组合, a: 1 组, 每组 1000 步容量。b: 2 组, 每组 500 步容量。c: 4 组, 每组 250 步容量。d: 8 组, 每组 120 步容量。

组	内存容量为1000 步							
1	1000步							
2	500 步				500 步			
4	250步		250步		250步		250步	
8	120步	120步	120步	120步	120步	120步	120步	120步

在负载操作模式为顺序操作时, 当接收到一个触发信号后, 负载将开始顺序操作, 直到顺序操作完成或再次接到一个触发信号。

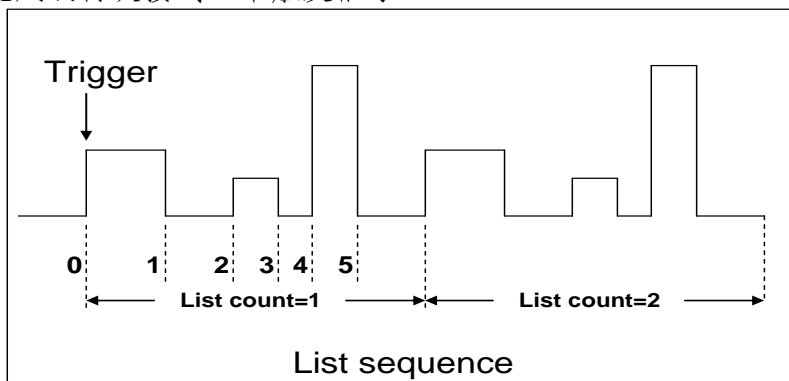

4.7 存取操作


负载可以把一些常用的参数保存在 25 组非易失性内存中(内存的选择具有任意性), 供用户方便快速地取出使用。这些参数包括定电流设定值、定功率设定值、定电阻设定值、定电压设定值、动态电流 A 值、动态电流 B 值、电流 A 值脉宽时间、电流 B 值脉宽时间、动态电流测试模式、动态电压 A 值、动态电压 B 值、电压 A 值脉宽时间、电压 B 值脉宽时间、动态电压测试模式、动态功率 A 值、动态功率 B 值、功率 A 值脉宽时间、功率 B 值脉宽时间、动态功率测试模式、动态电阻 A 值、动态电阻 B 值、电阻 A 值脉宽时间、电阻 B 值脉宽时间、动态电阻测试模式、最大电流值及最大功率值及最大电压值。

您可以用前面板 **Shift** + **4** (Store) 和 **Shift** + **5** (Recall) 键实现对存储区的存取操作。假设当前在 **CC** 下, 操作步骤:

- 1) 按下功能键 **I-set** 并设置电流值 **CURRENT=0.1A**, 按 **Enter** 确认。
- 2) 按 **Shift** + **4** (Store), 输入存储器代码“1”(任意), 按 **Enter** 确认。
- 3) 按下功能键 **I-set** 并设置电流值 **CURRENT=0.2A**, 按 **Enter** 确认。
- 4) 按 **Shift** + **4** (Store), 输入存储器代码“2”(任意), 按 **Enter** 确认。
- 5) 按 **Shift** + **5** (Recall), 若输入存储器代码“1”, 按 **Enter** 确认, 即可调出负载原先存储的值 **CURRENT=0.1A**; 若输入存储器代码“2”, 按 **Enter** 确认, 即可调出负载原先存储的值 **CURRENT=0.2A**。

4.8 Von Voff 功能

当待测电源上升速度或下降速度慢时，负载就有可能将待测电源保护。IT8500 系列电子负载提供了 Von（带载电压）和 Voff（卸载电压）功能，当待测电源电压上升且大于 Von 带载电压时，负载开始带载测试。当待测电源电压下降且小于 Voff 卸载电压时，负载则卸载，输入状态为 OFF。

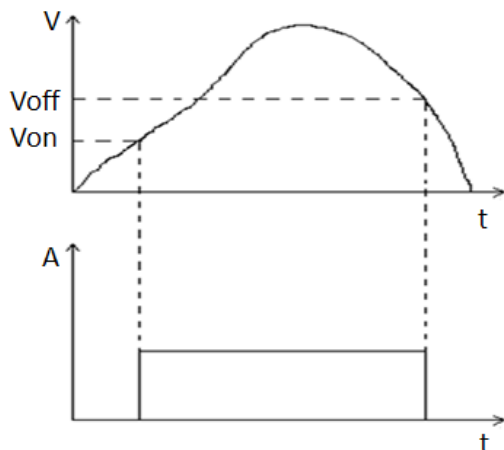

设置方法：

- 1) 按 **Shift** + **0** (Menu) 键进入菜单
- 2) VFD 显示 **>CONFIG**，按下方向键 **▽** 至 **>SYSTEM SET**，按 **Enter** 键确认，进入子菜单
- 3) VFD 显示 **>MAX CURRENT SET**，按下方向键 **▽** 至 **>VOLTAGE ON SET**，按 **Enter** 键确认
- 4) VFD 显示 **>VOLT.ON=0.00V**，按数字键设置带载电压值(0.1V 至最大电压值)，按 **Enter** 键确认
- 5) 按下方向键 **▽** 至 **>VOLTAGE OFF SET**，按 **Enter** 键确认
- 6) VFD 显示 **>VOLT.OFF=0.00V**，按数字键设置卸载电压值(0V 至最大电压值)，按 **Enter** 键确认

4.9 电池放电测试操作


容量测试

IT8500 系列电子负载使用恒流模式来进行容量测试。可编程设置关断电平，当电池电压过低时，系统确定电池达到设定阈值或非安全状态前夕，自动中断测试。在测试过程中可以观测电池的电压，放电电流，负载功率和电池已放电容量。若配合 PV8500 软件使用，则可观察电池在放电过程中的放电曲线。这种测试可以反映电池的可靠度及其剩余寿命，因此非常有必要在更换电池前进行此类测试。

操作方法：

- 1) 按 **On/Off** 键，使负载的输入状态为关闭，连接好待测电池
- 2) 按 **I-set** 键，VFD 显示 **CURRENT= 0.000A**，设置电池的放电电流，按 **Enter** 键确认。注意：负载的放电电流必须小于电池所供给的电流，在此范围内尽量设大。
- 3) 按 **Shift** + **8** (Battery)，VFD 显示 **MIN VOLT=0.10V**，设置关断电压，按 **Enter** 键开始放电测试。当电池电压跌落到关断电压时，负载的输入状态自动 OFF。

4) 再次按 **Shift** + **8** (Battery) 键可退出电池容量测试模式。
在测试过程中，可以按上下键切换观察电池的电压、实际放电电流和负载功率、电池已放电容量。

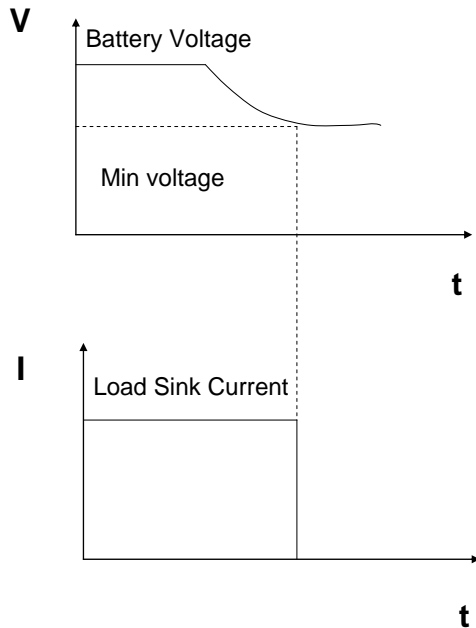

4.10 保护功能

负载包括下面描述的几项保护功能

4.10.1 过电压保护 (OVP)

当输入电压大于最大电压值时，负载过电压保护，输入 OFF，蜂鸣器鸣叫，VFD 显示如下信息

OVER VOLTAGE

4.10.2 过电流保护 (OCP)

在 CC, CP 及 CR 模式时，当负载输入电流增加到电流上限时，负载将调整为最大保护电流输入，VFD 上的负载状态信息显示为 CC。

在 CV 模式，动态测试操作或顺序操作时，当负载输入电流增加到电流上限时，蜂鸣器鸣叫，显示电流值闪烁。

4.10.3 过功率保护 (OPP)

在正常操作模式下，当消耗功率增加到功率上限时，负载将调整为最大保护功率输入，VFD 上的负载状态信息显示为 CW。在动态测试操作或顺序操作下，当消耗功率增加到功率上限时，蜂鸣器鸣叫，电压和电流值同时闪烁。

4.10.4 输入极性反接 (LRV)

当输入极性反接时，蜂鸣器鸣叫，VFD 显示如下信息

REVERSE VOLTAGE

4.10.5 过温度保护 (OTP)


当负载内部功率器件超过 80℃时，负载温度保护。此时输入 OFF，蜂鸣器鸣叫，VFD 显示如下信息

OVER HEAT

4.11 远端测试功能

在 CC, CV, CR, CP 模式下，当负载消耗较大电流的时候，就会在被测仪器到负载端子的连接线产生压降。为了保证测量精度，负载在后面板提供了一个远端量测端子，用户可以用该端子来测量被测仪器的输出端子电压。

负载后面板 4 针端子示意图

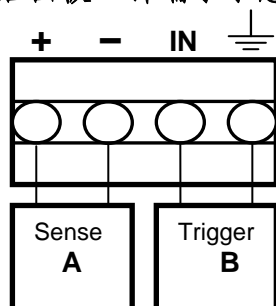

A: 量测端子 **B:** 触发端子

远端操作: **SENSE (+)** 和 **SENSE (-)** 是远端输入端子，为了避免负载输入导线过长引起的压降，远端测试允许直接在输入端子源上测量以提高测量精度。


触发操作: 响应外部TTL(5V)的触发信号的输入。一个触发对应的输入能用来改变设定值(电压，电流，电阻等)，在动态触发模式中的在设定之间的拨动，或在动态脉冲模式中产生脉冲。

在使用远端测量功能前，您必需要先设定负载为远端量测模式。

设置步骤:


- 1) 按 **Shift** + **0** (Menu) 键进入菜单
- 2) VFD 显示 **>CONFIG**，按 **Enter** 确认，进入子菜单
- 3) 按下方向键 **▽** 至 **>REMOTE SENSE**，按 **Enter** 键确认，进入子菜单
- 4) 按 **△** 或 **▽** 选择 **>ON**，按 **Enter** 键确认，远端量测功能即设置成功

远端量测的接线示意图如下:

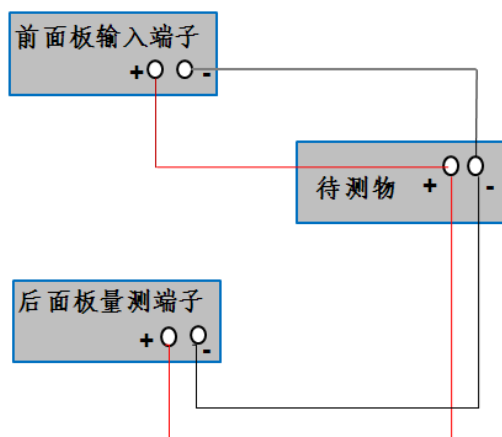


4.12 电子负载可操作范围

电子负载工作在额定电流，额定电压及额定功率范围内，如下图中的阴影部分

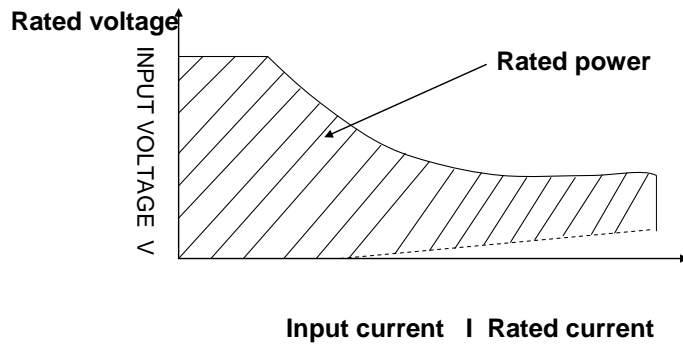

负载模式变化

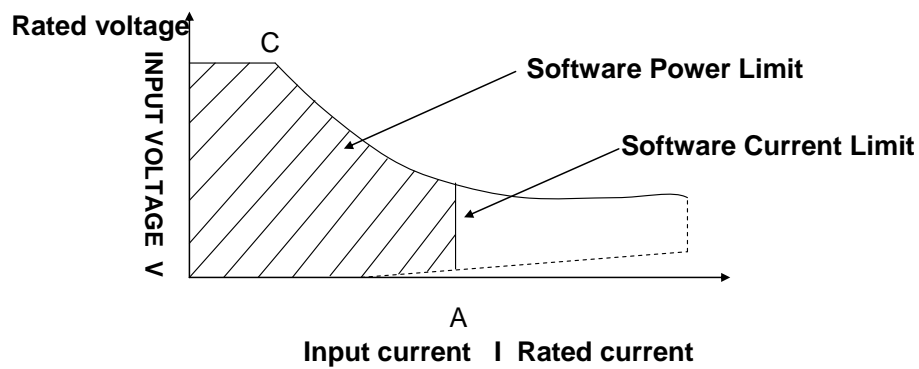

第五章 基本操作

5.1 操作模式实例

5.1.1 定电流操作 I-Set(设定一个从 0 到限定电流范围的定电流值)

有两种方法可以改变定电流值:

- 1 于定电流模式下旋转脉动旋钮, 将会改变定电流值
- 2 于定电流模式直接输入数字键, 按 **Enter** 键确认, 亦可改变定电流值

步骤	操作细节	VFD 显示
第一步	按 I-set 键	CURRENT=0.000A
第二步	输入密码或在没有密码设置的状态下直接进入第三步操作	PASSWORD:
第三步	通过数字键或者是旋钮输入一个新的电流值	CURRENT=*.***A
第四步	按 Enter 键确认	0.00V 0.000A

设定一个电流值为 4.33A.

方法一: 通过旋转钮来调节

- 第一步. 按 **I-set** 键。
- 第二步. 通过旋转钮将值设定为4.33。
- 第三步. 按 **Enter** 键确认。

方法二: 通过数字键设定

- 第一步. 按 **I-set** 键。
- 第二步. 按数字键盘设定值为4.33。
- 第三步. 按 **Enter** 键确认。

5.1.2 定功率操作 P-Set (设定一个从 0 到限定功率范围的定功率值)

有两种方法可以改变定功率值:

- 1 于定功率模式下旋转脉动旋钮, 将会改变定功率值
- 2 于定功率模式下直接输入数字键, 按 **Enter** 键确认, 亦可改变定功率

5.1.3 定电阻操作 R-set (设定一个从 0.1Ω 到 4000Ω 范围内定电阻值)

有两种方法可以改变定电阻值:

- 1 于定电阻模式下旋转脉动旋钮, 将会改变定电阻值
- 2 于定电阻模式下直接输入数字键, 按 **Enter** 键确认, 亦可改变定电阻值

5.1.4 定电压操作 V-set (设定一个从0.1V到限定电压范围的定电压值)

有两种方法可以改变定电压值:

- 1 于定电压模式下旋转脉动旋钮, 将会改变定电压值
- 2 于定电压模式下直接输入数字键, 按 **Enter** 键确认, 亦可改变定电压值

5.1.5 输入开关状态设定

可使用 **On/Off** 键改变电子负载状态，该键为翻转状态，即于输入关闭状态下按此键，则输入变更为开启 ON；同理，于输入开启状态下按此键，则输入变更为关闭（OFF 状态）。

5.2 动态测试功能

5.2.1 动态测试参数的设定

用户可以通过按 **Shift** + **6** (S-Tran) 键设定动态测试参数


按 Shift + 6 (S-Tran)	LEVEL A = 0.000A	设置 A 的值
按 Enter 键	WIDTH A = 0.5ms	设置 A 的时间宽度
按 Enter 键	LEVEL B = 0.000A	设置 B 的值
按 Enter 键	WIDTH B = 0.5ms	设置 B 的时间宽度
按 Enter 键	>CONTINUOUS >PULSE >TOGGLED	设置动态测试模式
按 Enter 键		动态参数设置完成

5.2.2 动态测试操作

动态操作可以使负载在两种负载设定值间反复切换。

动态测试操作在连续模式

在下面的例子中，负载电流在 5A 和 10A 之间切换，负载电流在 5A 时保持 2ms，在 10A 时保持 3ms。假设被测仪器输出电压为 12V，当前在 CC 模式下。

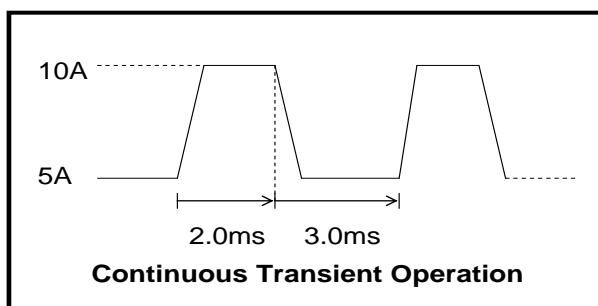


操作步骤:

- 1) 关闭负载的输入。
- 2) 按下 **Shift** + **6** (S-Tran)，设置 LEVEL A=5A，按 **Enter**，设置 WIDTH A=3ms，按 **Enter**，设置 LEVER B=10A，按 **Enter**，设置 WIDTH B=2ms，按 **Enter** 确认。
- 3) 此时动态模式为 **CONTINUOUS**，按 **Enter** 确认。
- 4) 按 **On/Off** 键打开负载的输入。
- 5) 按下 **Shift** + **3** (Tran) 开始执行动态测试操作。
- 6) 按下 **Shift** + **3** (Tran) 将停止动态测试操作。

动态测试操作在脉冲模式

在下面的例子中，负载电流在 5A 和 10A 之间切换。负载每接收到一个触发信号，就会切换到 10A 电流值，10ms 后切换回 5A 电流值。假设被测仪器输出电压为 12V，当前在 CC 模式下

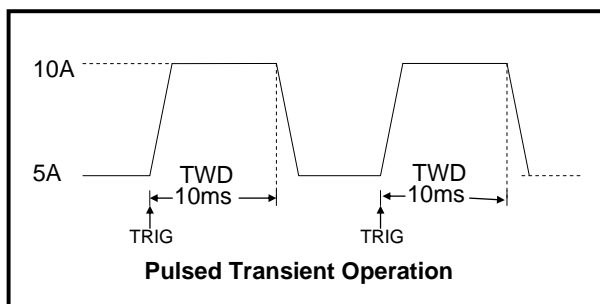


操作步骤:

- 1) 按下 **On/Off**，关闭负载输入
- 2) 按下 **Shift** + **6** (S-Tran)，设置 LEVER A=5A，WIDTH A=10ms，LEVER B=10A，WIDTH B=10ms，此时动态模式为 **CONTINUOUS**
- 3) 按下方向键 **▽** 至 **>PULSE**
- 4) 按 **Enter** 设置动态模式为 **PULSE**
- 5) 按下 **On/Off**，打开负载输入。
- 6) 按下 **Shift** + **3** (Tran) 开始执行动态测试操作
- 7) 按下 **Shift** + **•** (Trigger) 开始另一次脉冲，复按 **Shift** + **•** (Trigger)，可以得到更多的脉冲
- 8) 按下 **Shift** + **3** (Tran) 将停止动态测试操作

动态测试操作在翻转模式

在下面的例子中，负载每接收到一个触发信号，负载电流就会在 5A 和 10A 之间切换一次。假设被测仪器输出电压为 12V，当前在 CC 模式下。

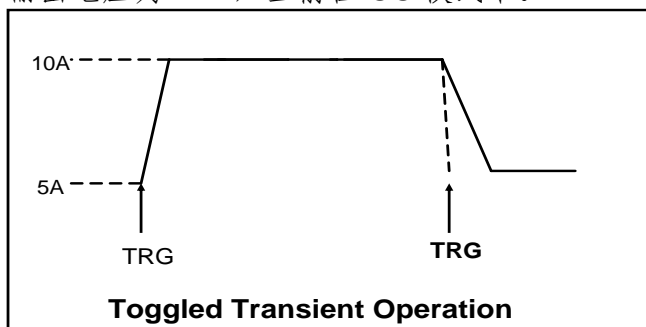


操作步骤:

- 1) 按下 **Shift** + **6** (S-Tran)，设置 LEVER A=5A，LEVER B=10A，触发模式为 **PULSE**
- 2) 按下 **Shift** + **3** (Tran) 开始执行动态测试操作
- 3) 按下 **Shift** + **•** (Trigger) 电流值切换到 10A
- 4) 重复按下 **Shift** + **•** (Trigger) 键，将依此在 5A 和 10A 之间切换
- 5) 再次按下 **Shift** + **3** (Tran) 将停止动态测试操作

5.3 顺序操作

在执行顺序操作前，您必须首先编辑好顺序操作文件，并把该文件储存在负载的非易失性内存中。下面的例子将会帮助您了解如何用面板来执行顺序操作。假设被测仪器输出电压为 12V，当前在 CC 模式下。

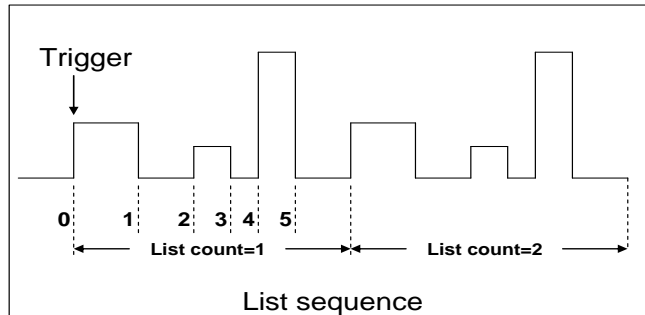

操作步骤:

- 1) 按下 **On/Off**，使负载输入 OFF
- 2) 按下 **Shift** + **0** (Menu)，移动光标到 **>CONFIG** 项，按下 **Enter** 键确认，移动光标到 **>TRIGGER SOURCE** 项，按下 **Enter** 键确认，移动光标到 **>IMMEDIATE<DEF>** 项，为键盘触发 **>IMMEDIATE** 方式。
- 3) 按下 **Enter** 键确认
- 4) 按下 **Esc** 退到上一层菜单，移动光标到 **>LIST SET** 项
- 5) 按下 **Enter** 键进入下一层菜单，移动光标到 **>EDIT LIST FILE** 项
- 6) 按下 **Enter** 键进入下一层菜单，移动光标到 **>CURRENT LIST** 项
- 7) 按下 **Enter**，移动光标到 **>REPEAT**，即为循环运行模式
- 8) 按下 **Enter** 确认，设置 **LIST** 步数为 5 步
- 9) 按下 **Enter** 确认，设置单步 1 的电流是 3A
- 10) 按下 **Enter** 确认，设置单步 1 的宽度为 6ms
- 11) 重复 9) and 10) 步，依次设置单步电流和宽度为 0A/5ms; 2A/4ms; 6A/2ms; 0A/5ms。
- 12) 按下 **Enter** 键确认，直到菜单 **>STORE LIST FILE 1** 项保存档到第 1 组，供负载快速调出使用
- 13) 移动光标到 **>Mode Set** 项，按下 **Enter**，进入下一级菜单，选择模式为 **<LIST MODE>**
- 14) 按下 **Enter** 键确认
- 15) 按下 **Esc** 两次退出菜单操作后，按下 **On/Off** 键，设置负载 ON 状态
- 16) 按下 **Shift** + **•** (Trigger) 运行顺序操作，若要停止，再次按 **Shift** + **•** (Trigger)
- 17) 若要退出顺序操作模式，需先停止顺序操作，再按下 **Shift** + **0** (Menu)，移动光标到 **LIST SET** 项，按下 **Enter** 键确认，移动光标到 **>Mode Set** 项，按下 **Enter**，进入下一级菜单，选择模式为 **<FIXED MODE>**
- 18) 按下 **Enter** 键确认

5.4 快速调用功能

该功能可以方便的调用出已存储的十组参数值。

快速调用功能使用方法如下：

- 1) 按 **Shift** + **0** (Menu) 键进入菜单项，VFD 显示 **>CONFIG**
- 2) 按 **Enter** 键进入下一层菜单，此时 VFD 显示 **>INITIAL CONFIG**
- 3) 连续按 **▼** 键，直到 VFD 显示 **>SHORTCUT RECALL**
- 4) 按 **Enter** 键设置快速调用功能是否能使用，选择 **>ON** 选项后按 **Enter** 键确认
- 5) 按 **Esc** 两次键退出 MENU 设置
- 6) 此时按 **1** 键调第 1 组数据，按 **2** 键调第 2 组数据，按 **0** 键调第 10 组资料，若未预先存储数据，则 VFD 显示 **NO EEPROM DATA**

5.5 自动测试功能

该功能很方便的帮助您测试被测电源在不同负载时的各种参数。自动测试允许多部测试，每一步测试负载的工作模式可不同 (CC,CV,CR,CW)，在每一步中，您可以设置工作模式，工作值，需判定范围的参数种类 (I,V,R,W)，预设的参数范围等。测试可根据实际测试的值来自动判断其是否在预设的范围内，若在，则 **PASS**，若不在，则 **FAIL**。

自动测试的特殊触发方式：

无需借助于外部触发源，只需要设置一个开始电压 (**START**)，当待测物连接上后，负载检测到输入空载电压上升至所设定的开始电压后，自动测试即开始测试。

客户可以根据需求选择：

- 当不需要此功能时，可设置开始电压为 0V，从而关闭待测物上电开始测试功能
- 当需要此功能时，将开始电压设置为非零值，待测物电压高于设置的开始电压时，自动开始测试。

注意：因为电子负载会自动检测输入电压的变化而判断是否开始测试，所以在编辑自动测试时，应避免如下情况，否则自动测试会循环测试：

1. 自动测试文件最后一步短路
2. 自动测试文件最后一步测试时输入电压小于设置之开始电压

下面我们以某公司一款充电器来帮助您了解如何使用电子负载的自动测试功能。

测试步骤	测试方法				纹波范围
	模式	电压范围(V)	电流范(mA)	功率(W)	
第一步	CC	5.8~6.15	210	<4	<50mVpp
第二步	空载	5.9~6.4	0	<1.2	
第三步	短路	0	<245		
第四步	CV	5	205~245		

5.5.1 编辑自动测试文件

- 1) 按 **Shift** + **0** (Menu) 键进入菜单，VFD 显示 **>CONFIG**
- 2) 按 **▽** 键移动菜单到 **>LIST SET** 项
- 3) 按 **Enter** 键进入下一层菜单，VFD 显示 **>MODE SET**
- 4) 按 **▽** 键移动菜单到 **>EDIT TEST FILE** 项
- 5) 按 **Enter** 键开始编辑自动测试文件，VFD 显示 **MAX CURR.=20.000A**，要求设置最大电流值，当设置超过 3A 时，CC 模式在高量程，本例设置最大电流为 3A 即可，按 **3** 后，再按 **Enter** 键确认。
- 6) VFD 显示 **MAX VOLT.=120.00V**，要求设置最大电压值，当设置超过 18V 时，CV 模式在高量程，本例设置最大电压为 18V 即可，按 **1**、**8** 后，再按 **Enter** 键确认。
- 7) VFD 显示 **MAX POWER=200.00W**，要求设置最大功率值，本例设置最大功率为 150W 即可，按 **1**、**5**、**0** 后，再按 **Enter** 键确认。
- 8) VFD 显示 **START= 2.00V**，要求设置测试开始电压值，当电子负载检测到输入电压上升至此开始电压值时，测试会自动开始。当设置为 0V 时，不会自动开始测试。
开始电压大小的设置需要考虑实际测试情况，不能超过待测物的电压，但也不能过小，过小则下次测试需要等电压完全下降到开始电压以下再接待测物，影响测试速度。建议设置非零值时，设置为 **0.02V** 以上。
- 9) VFD 显示 **TEST COUNT= 2**，要求设置测试单步数，最多可设置 20 步，本例设置为 6 步，按 **6** 后，再按 **Enter** 键确认。
- 10) 设置当前步骤的模式，按 **△**、**▽** 可选择为 **>CONST CURRENT**、**>CONST VOLTAGE**、**>CONST POWER**、**>CONST RESIS** 模式。本例的第一步为 **CC** 模式，按 **△**、**▽** 选择为 **>CONST CURRENT**，按 **Enter** 键确认。
- 11) VFD 显示 **SET 1=20.000A**，要求设置当前步骤的设定值。本例的第一步为 0.21A，按 **0**、**.**、**2**、**1** 键后，再按 **Enter** 键确认。
- 12) 设置当前步骤是否短路，按 **△**、**▽** 可选择为 **>SHORT ON**、**>SHORT OFF** 模式。本例的第一步为 **SHORT OFF** 模式，按 **△**、**▽** 选择为 **>SHORT OFF**，按 **Enter** 键确认。
- 13) 选择当前步骤需要测试的值，按 **△**、**▽** 可选择为 **>READBACK A**、**>READBACK V**、**>READBACK W** 模式。本例的第一步需要测试的是电压，按 **△**、**▽** 选择为 **>READBACK V**，按 **Enter** 键确认。
- 14) VFD 显示 **MIN 1= 120.0V**，要求设置测试值的下限。本例的第一步为 5.8V，按 **5**、**.**、**8** 键后，再按 **Enter** 键确认。
- 15) VFD 显示 **MAX 1= 120.00V**，要求设置测试值的上限。本例的第一步为 6.15V，按 **6**、**.**、**1**、**5** 键后，再按 **Enter** 确认。
- 16) VFD 显示 **DELAY 1= 1.0 (s)**，要求设置延时时间。即当输入设置多长时间后才读取测试值，用来等待输出稳定后再测试，延时范围为 0.1~25.5 秒，若设置为 25.5 秒时，自动测试到该步时将会暂停，用户按下 **Shift** + **.** (Trigger) 键后测试才会继续。本例的第一步延时为 1 秒，按 **1** 键后，再按 **Enter** 键确认。

17)重复 9) ~ 15)，依次设置余下的步骤为

- CONST CURRENT,0A, SHORT OFF, READ BACK V, 5.9V, 6.4V, 1s
- CONST CURRENT,0A, SHORT ON, READ BACK A, 0A, 0.245A, 1s
- CONST VOLTAGE,5V, SHORT OFF, READ BACK A, 0.205A, 0.245A, 1s

18)VFD 显示 **STORE TEST FILE 1**，要求把编辑好的档保存到 EEPROM 中，自动测试档和 **LIST** 档共享一段存储区域，最多可保存 8 组自动测试档，供再次上电时快速取出使用。本例中，把测试档保存到第一组区域中，按 **1** 键，再按 **Enter** 键确认。

19)自动测试档编辑完成，按 **Esc** 键两次退出菜单。

如果您需要对某一步骤进行单步测试，只需将该步的延迟时间设置为 **25.5s**。当自动测试文件运行至该步时，负载会一直保持该步的测试状态。如果您需要终止该测试步骤，进行下一步骤的测试，按 **Shift** + **●** (Trigger)即可。

5.5.2 运行自动测试

在编辑好自动测试档后，下面的方法可以开始自动测试。

1)按 **Shift** + **I-set** 键进入自动测试功能,VFD 显示 **RECALL 1**，按数字键选择调用的自动测试文件名，此例选择 1，按 **Enter** 键确认，VFD 将提示 **NAME: TEST FILE1**

2) VFD 进入自动测试界面，面板显示电压，电流和当前步数

OFF	0.00V	0.000A	0
-----	-------	--------	---

3) 当设置的开始电压=0V 时，可依据菜单所选触发源 (TRIGGER SOURCE) 进行触发，若为面板触发，则直接按 **Shift** + **●** (Trigger)进行触发。若为外部触发，则当触发端子 (TRG)检测到 5V 上升沿时触发；

当设置的开始电压为非零值时，当待测物接入后，负载检测到电压上升且电压超过设定的开始电压时，自动测试开始运行。

4) 自动测试完成后，蜂鸣器会鸣叫提示，若测试结果为 **PASS**，则鸣叫三声；若为 **FAULT**，鸣叫三秒。然后 VFD 显示测试结果。

OFF	5.00V	0.000A	P
-----	-------	--------	---

或

OFF	5.00V	0.000A	F
-----	-------	--------	---

再按 **Enter** 键，若测试通过，VFD 显示 **PASS**，否则显示 **FAULT**。

5) 按 **Esc** 可以退出自动测试功能。

5.5.3 调用自动测试文件

具体操作步骤如下：

仪器重新上电后，可直接按 **Shift** 键，再按 **I-set** 键进入调用界面，显示如下：

例：

OFF	RECALL	1
-----	--------	---

输入所需的测试组数(1-8)，按 **Enter** 键就可以调用出自动测试文件。

5.5.4 查看自动测试数据

在自动测试结束界面下:

按上, 下键或数字键再现每一步实际测试情况, 观察实际电流电压值。显示如下:

例:

CC	4.90V	2.000A	1
----	-------	--------	---

按 ON/OFF 按键或 ESC 可退出查看实时测试状态界面。

除此之外, 在自动测试结束界面下, 按 **Enter** 键后, VFD 将显示 PASS 或 FAULT), 再按上下键可查看每一步记录的回读值及测试结果。显示如下:

例:

CC	4.90V	PASS	1
----	-------	------	---

以上所述显示界面下, 均可以再次触发运行自动测试文件。

5.6 电压量程和电流量程的快速切换方法

IT8500 系列的电压和电流测量均有高低量程两种工作方式, 低量程较高量程而言测量的精度更精确, 以下操作步骤可以实现高低量程之间的切换。

- 1) 按 **Shift** + **0** (Menu) 进入菜单设置, VFD 显示 **>CONFIG**
- 2) 按 **Enter** 进入子菜单, VFD 显示 **>INITIAL CONFIG**
- 3) 按下方向键 **▽**, 使得 VFD 显示 **RANGE SELECT**
- 4) 按 **Enter** 进入, 按下方向键 **▽** 设置为 **ON** 选项
- 5) 按 **Enter** 确认
- 6) 按 **Esc** 退出菜单操作

此时若负载工作在电压高量程状态, 则按 **Shift** + 上方向键 **△** 可切换至低量程; 再次按 **Shift** + 上方向键 **△** 可切换至高量程。


此时若负载工作在电流高量程状态, 则按 **Shift** + 下方向键 **▽** 可切换至低量程; 再次按 **Shift** + 下方向键 **▽** 可切换至高量程。

第六章 负载通讯接口参考


6.1 通讯模块简介

IT-E131 RS232 通讯电缆

电子负载后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平，您需要通过附件 IT-E131 通讯电缆电平转换后才可连接到 PC 机的串口上。

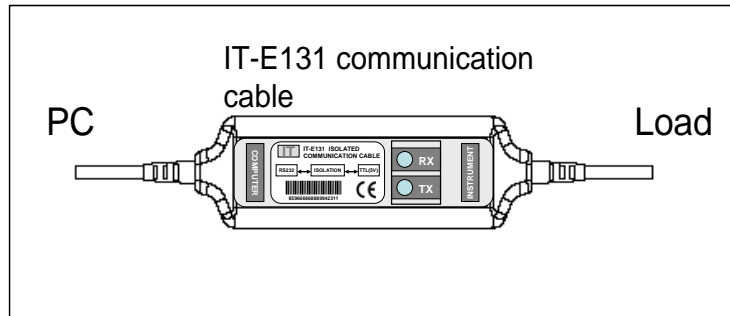


IT-E121 为 IT-E131 升级版产品，IT-E121 通讯电缆包含 IT-E121 通讯模块和一根标准的 RS232 直连延长线。

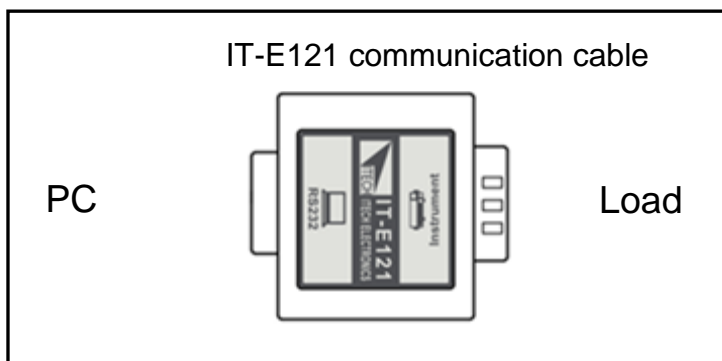

IT-E132 USB 通讯电缆


电子负载后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平，您需要通过附件 IT-E132 通讯电缆电平转换后才可以连接到计算机的 USB 接口上。产品大小和外观除接口处为 USB 接口，其它均和上面 IT-E131 相同。

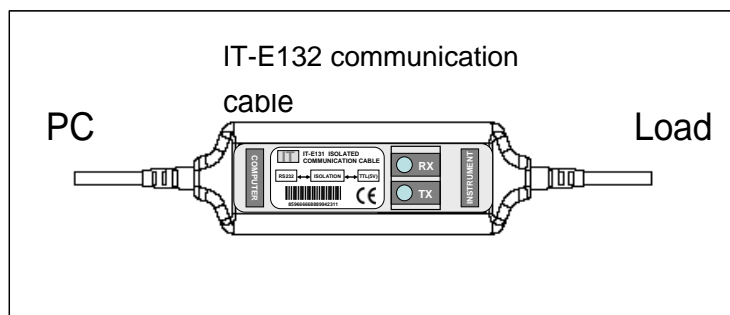

IT-E122 为 IT-E132 升级产品,IT-E122 通讯电缆包含 IT-E122 通讯模块和一根标准的 USB 直连延长线。


标准的USB延长线一端为B型母接口，一端为A型。IT-E122通讯模块一端为USB接口(B型公接口)。

使用IT-E132或IT-E122 通讯前，您需要安装USB驱动（光盘自带，或者直接联系ITECH索取），安装之后，USB 接口虚拟为串口通讯（USB to serial port）。

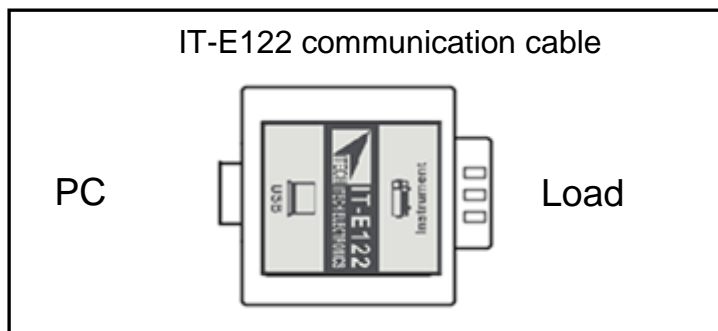

IT-E134 GPIB 转接器

此为一个外接卡形式的 GPIB 接口,内部使用的是 NI 公司通用的芯片,使用通用的 SCPI 命令通过编程即可实现通讯。您需要先将电子负载的 DB9 接口与 IT-E134 通讯盒相接,再通过一根 GPIB/IEEE488 线缆将 IT-E134 通讯盒和计算机的 GPIB 接口相连

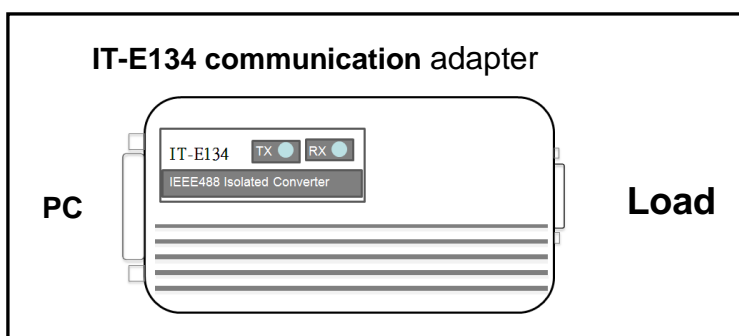

6.2 电子负载与 PC 间的通讯

电子负载能够通过后面板上的 DB9 插头经电平转换电路连接到 RS232 接口上，下面的内容可以帮助您了解如何通过 PC 控制电子负载。


1) 通讯设置

在进行通讯操作以前，您应该首先使电子负载与 PC 的下列参数相匹配。

- (1) 波特率：4800,9600,19200,38400。可进入菜单选择，参考 4.3 节。
- (2) 数据位：8
- (3) 停止位：1
- (4) 校验：None,Even,Odd，需设置为 None，参考 4.3 节。
- (5) 本机地址：0 ~ 31，出厂设定值为 0

Start Bit	8 Data Bits	Parity=None	Stop Bit
-----------	-------------	-------------	----------

2) DB9 串行接口

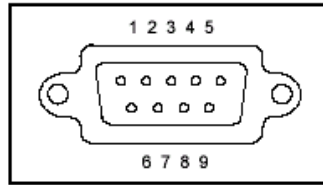

6.3 标准软件及通讯指令

IT8500 电子负载通过 IT-E131/IT-E121、IT-E132/IT-E122 通讯电缆通讯(帧格式通讯协议)时可使用本公司标准软件 PV8500 进行通讯控制。由于通讯模块为选购配件，故软件使用说明不附在此，如若需要，请登录 www.itechate.com 下载帧格式通讯协议、软件及说明手册。若选用 IT-E134 通讯电缆通讯，可进行二次开发，需登录网站下载或直接联系 ITECH 索要 SCPI 通讯协议。

第七章 负载常见问题

1. 不能带载（有电压无电流显示）→检查菜单中带载电压、卸载电压的设置。

Q: 负载不能带载怎么办？

A: 负载无法加载可能是负载出故障，也可能是用户设置了带载电压和卸载电压值。因此必须首先确认菜单设置。相关操作如下：

步骤	操作	VFD 显示
1	按 Shift + 0 (Menu) 进入菜单	>CONFIG
2	按 ▽	>SYSTEM SET
3	按 Enter 确认，按 ▽ ，直到出现 VOLTAGE ON SET	>VOLTAGE ON SET
4	按 Enter 确认，查看带载电压值，若为非零值，请按数字键更改为 0。	VOLT. ON=0.00V
5	按 Enter 确认，按 ▽	>VOLTAGE OFF SET
6	按 Enter 确认，查看卸载电压值，若为非零值，请按数字键更改为 0。	VOLT. OFF=0.00V
7	按 Enter 确认，再按 Esc 两次退出菜单	
8	保证更改 OK，再按 POWER 键关机，再开机即可。重启之后设置生效。	

例：带载电压若设置了 8V，负载检测到输入端子电压大于 8V 才带载。8V 以下不会带载。

2. 电压、电流或功率不能设置为预设的值→最大值的限制

Q: 当设定电压、电流或功率，按 **Enter** 确认之后，值会自动被设置为一个比较小的值？

A: 这种情况是由于菜单中最大电压、电流、功率的限定。

电压/电流不能按设定值工作→功率值的限定

Q: 当设置电压/电流后打开负载输入，发现负载工作值低于设定值？

A: 出现这种情况可能是由于最大功率设定值的限定。

检查最大电流、功率、电压的操作(以 IT8512 为例):

步骤	操作	VFD 显示
1	按 Shift + 0 (Menu) 进入菜单	>CONFIG
2	按 ▽	>SYSTEM SET
3	按 Enter 确认，VFD 显示最大电流值的设置	>MAX CURRENT SET
4	按 Enter 进入，若无特殊需求，请按数字键将其设置为仪器铭牌上的最大值。	MAX CURR.=30.00A
5	按 Enter 确认，按 ▽ ，VFD 显示最大功率值的设置	>MAX POWER SET
6	按 Enter 进入，若无特殊需求，请按数字键将其设置为仪器铭牌上的最大值。	MAX POWER=150.00W
7	按 Enter 确认，按 ▽ ，VFD 显示最大电压值的设置	>MAX VOLTAGE SET

8	按 Enter 进入，若无特殊需求，请按数字键将其设置为仪器铭牌上的最大值。	MAX VOLT.=120.00V
9	按 Enter 确认，按 Esc 两次退出菜单	

3. 电子负载开机黑屏→ 检查保险丝

Q: 电子负载开机黑屏怎么办？

A: 电子负载开机黑屏请检查：

保险丝是否烧坏，若烧坏，请更换相同规格的保险丝，更换保险丝后，若开机仍黑屏，请寄回原厂维修。

4. 自动测试文件或 LIST 文件不能存储 8 组→检查菜单中的 LIST STORE MODE

Q: 为什么存储 LIST 文件或自动测试文件时，不能存储至除 1 以外的组？

A: 此问题可能是菜单中的设置 LIST STORE MODE 设置引起，请先检查菜单设置：

步骤	操作	VFD 显示
1	按 Shift + 0 (Menu) 进入菜单	>CONFIG
2	按 ▽ 两次	>LIST SET
3	按 Enter 确认，按 △ 、 ▽ ，直到 VFD 显示 LIST STORE MODE	>LIST STORE MODE
4	按 Enter 确认，按 △ 、 ▽ ，选择 8x 120 STEPS	>8x 120 STEPS
5	按 Enter 确认，VFD 返回显示 >LIST STORE MODE。	>LIST STORE MODE
6	按 Esc 两次退出菜单。	

附录

所用导线的粗细规格

如下表格列举了 AWG 铜线所能承受的最大电流值。

AWG	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
最大电流(A)	40	25	20	13	10	7	5	3.5	2.5	1.7

注：AWG (American Wire Gage)，表示的是 X 号线（导线上有标记）。上表列举的是单条导线在工作温度 30℃时的载流量，仅供参考。

Support process

If you have a problem, follow these steps:

1 Check the documentation that come with the product

2 Visit the ITECH online service Web site is www.itechate.com, ITECH is available to all ITECH customers. It is the fastest source for up-to-date product information and expert assistance and includes the following features:

Fast access to email AE

Software and driver updates for the product

Call ITECH support line 4006-025-000

